PocketBook | Obreey Products

Manuel d'utilisation

PocketBook SURFpad 3 7,85''

Freadom

Sommaire

CONSIGNES DE SÉCURITÉ **4**

Conditions de stockage, transport et utilisation **4**

Maintenance **5**

Sécurité RF **5**

Utilisation **6**

APPEARANCE **7**

TECHNICAL SPECIFICATIONS **8**

PREMIERS PAS **9**

Chargement de la batterie 9

Débloquer votre appareil 10

Écran d'accueil 10

Vues 11

Gestes des doigts 12

Écran d'accueil étendu 12

Utilisation du clavier virtuel 13

Menus 14

Établir une connexion Wi-Fi 14

Insérer une carte micro SD 14

Connexion aux reseaux mobiles 15

LOGICIEL **17**

Gérer les données 17

Lancement d'applications 18

Création de dossiers sur l'écran accueil 19

Suppression d'applications 20

Liste des applications ouvertes 20

Applications préinstallées 22

Package pbi 23

Écouter de la musique 24

Bibliothèque de musique **24**
Galerie 25
MX Player 25
Camera 26
Modes Photo et Vidéo 26
Navigateur 26
E-mail 27

PARAMÈTRES **28**
Langue et saisie 30
Paramètres audio 31
Paramètres d'affichage 32
Stockage 33
Connexion d'appareils à votre tablette 33
Déconnexion des périphériques mémoire externes 33
Services de localisation et de sécurité 34
Date et heure 34
Restaurer les paramètres d'usine par défaut de votre tablette 35
État de charge de la batterie 36
Connexion Wi-Fi 37
Options avancées 39
Désactiver le Wi-Fi 39
Bluetooth 39
Transfert de données 40
Informations sur les applications 41

MISE À JOUR DU FIRMWARE **42**

ASSISTANCE CLIENTÈLE **46**

CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES **47**

Consignes de sécurité

Avant de commencer à utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement cette section. En suivant ces instructions, vous pourrez assurer votre sécurité et augmenter la durée de vie de l'appareil.

Conditions de stockage, transport et utilisation

La plage de températures de fonctionnement de l'appareil va de 0 à 40°C ; veillez par conséquent à ne pas exposer l'appareil à des températures excessivement faibles ou élevées. Ne laissez jamais de câbles à proximité de sources de chaleur. Les câbles trop chauds pourraient se déformer et leur isolation être compromise, ce qui pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Veillez à éviter les conditions suivantes :

- exposition directe à la lumière du soleil ;
- exposition directe à une flamme ou à de la fumée (cigarette, briquet, feu en plein air, etc.) ;
- exposition aux liquides ou à l'humidité (n'utilisez pas l'appareil dans la rue, sous la pluie, à proximité de sources d'eau, etc. si l'humidité est trop présente) ;
- pénétration de liquides et d'humidité ;
- exposition à des champs magnétiques de forte intensité, décharges électrostatiques et sources artificielles de rayonnement ultraviolet électromagnétique ;
- pression mécanique excessive sur l'écran, la connectique et les touches de l'appareil.

Ne laissez pas l'appareil trop longtemps dans un environnement peu aéré (p. ex. : dans une voiture ou confiné dans des boîtes/emballages fermé(e)s).

Ne laissez pas tomber l'appareil et n'essayez pas de le tordre. Protégez l'écran des objets qui pourraient le rayer ou l'endommager. Pour

assurer une protection efficace de l'écran, nous vous recommandons de conserver l'appareil dans une housse de protection souple ou rigide.

Gardez votre appareil hors de la portée des enfants.

Maintenance

Ne démontez ni ne modifiez ce lecteur de livres électroniques.

N'utilisez pas l'appareil avec une batterie, un chargeur ou une carte SD endommagé(e) (coque fêlée, contacts abîmés, câble d'alimentation coupé). Si la batterie est endommagée (coque fêlée, fuite d'électrolytes, déformations, etc.), un membre du personnel agréé doit vous la remplacer. L'utilisation de batteries modifiées ou artisanales peut provoquer une explosion et/ou endommager l'appareil.

N'utilisez pas de solvants organiques ou inorganiques (p. ex. : benzol, etc.) pour nettoyer l'écran ou la coque. Utilisez un chiffon doux pour épousseter la surface de l'écran. Pour nettoyer l'appareil, appliquez quelques gouttes d'eau distillée.

Jusqu'à cinq pixels défectueux sont considérés comme acceptables et ne constituant pas un défaut d'écran entrant dans le cadre de la garantie.

Avant la fin de la période de garantie du produit, contactez le centre de maintenance agréé le plus proche pour que l'appareil soit inspecté et que l'on détermine si sa sécurité est toujours assurée.

Pour obtenir des informations détaillées sur les centres de maintenance de votre région, visitez le site web officiel de PocketBook International : http://www.pocketbook-int.com.

Sécurité RF

L'appareil reçoit et transmet des fréquences radio et peut parasiter les communications radio et d'autres équipements électroniques. Si vous utilisez du matériel médical (p. ex. : un pacemaker

ou une prothèse auditive), contactez votre médecin ou le fabricant pour savoir si ce matériel est protégé contre les signaux RF extérieurs.

N'utilisez pas de communications sans fil dans les lieux où cela est interdit, comme à bord d'un avion ou dans les hôpitaux (elles pourraient affecter les équipements médicaux ou les équipements avioniques embarqués).

Utilisation

Une mise au rebut inappropriée de cet appareil peut avoir des effets indésirables sur l'environnement et la santé publique. Pour éviter de tels désagréments, suivez les consignes de mise au rebut spécifiques à l'appareil. Le recyclage de ces matériaux aide à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations sur les problèmes liés au recyclage, contactez les autorités de votre municipalité, votre service de ramassage des ordures, la boutique où vous avez acheté l'appareil ou un centre de maintenance agréé.

La mise au rebut de composants électriques ou électroniques (la directive s'applique à l'UE et aux autres pays de l'Europe où des systèmes de tri sélectif des ordures existent). Dans les autres pays, mettez au rebut les batteries et piles conformément aux lois en vigueur dans votre région.

Ne détruisez pas la batterie en la faisant brûler pour vous prémunir contre tout risque d'explosion !

Appearance

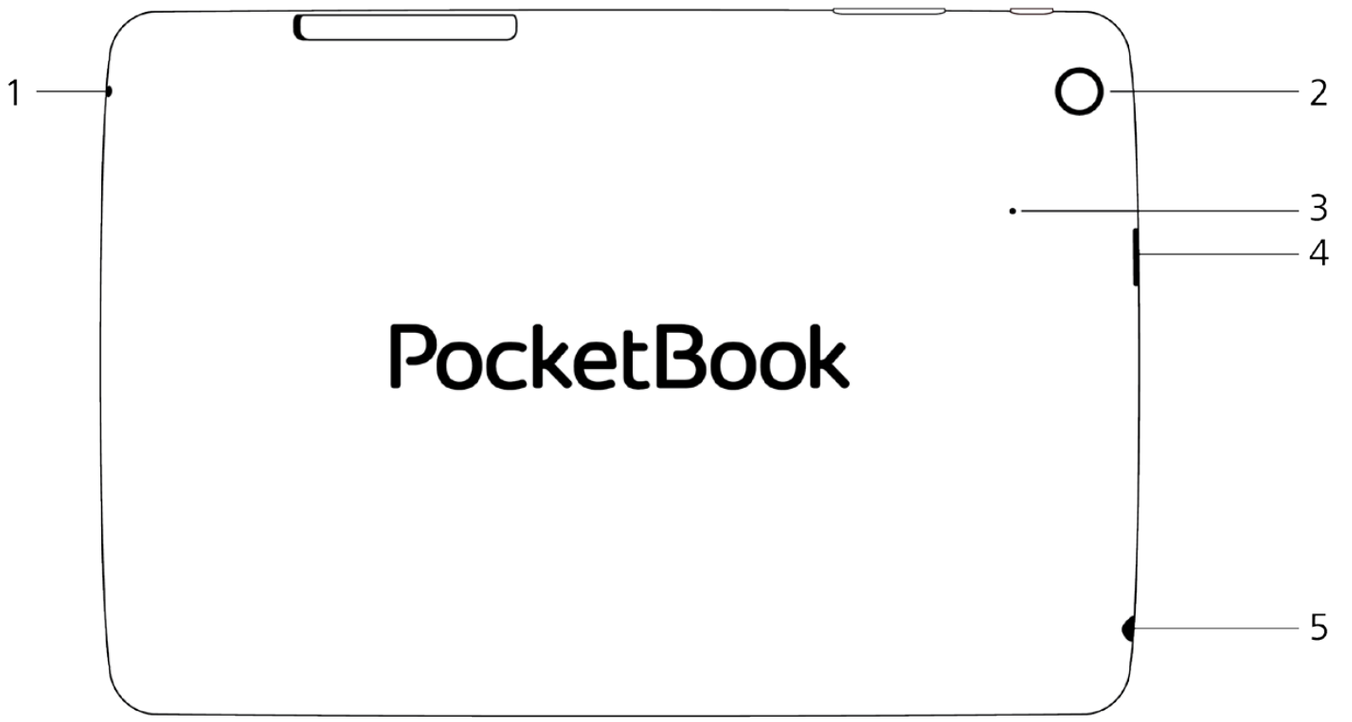
1
2
3
4
PocketBook
5

1. Microphone
2. Caméra arrière
3. Réinitialiser
4. Micro-USB
5. Prise casque
6. Caméra avant
7. Haut-parleur
8. Logement carte SIM
9. Emplacement MicroSD
10. Volume -
11. Volume +
12. Bouton Marche/Arrêt
6
7
7

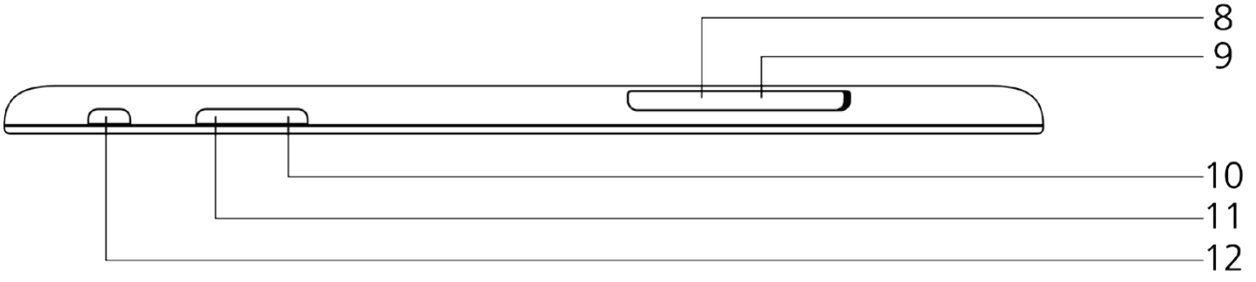
8
9
10
11
12

Technical Specifications

Affichage	7,85" Écran tactile 1024x768
Processeur	1,5 GHz
RAM	1 Go
Mémoire de stockage interne	16 Go *
Plateforme	Android™ 4.2
Ports d'entrée/sortie	1×micro USB, 3.5 mm prise audio, microphone
Lecteur de carte	micro SD (SDXC/SDHC) jusqu'à 2 To
Communications	Wi-Fi (b/g/n), 3G (HSDPA/UMTS), GPS, Bluetooth
Caméra	Arrière — 5 Megapixels, Avant — 0,3 Megapixels
Audio	Haut-parleur, microphone
Accéléromètre	Oui
Batterie	Li-Polymère, 4000 mAh **
Dimensions	200.15×136×8,9 mm
Poids	346g
Formats de texte	epub, fb2, txt, doc, rtf, html, chm, tcr, pdf, pml
Formats d'image	JPEG, PNG, BMP, GIF
Formats audio	MP3, WMA, AAC
Formats vidéo	MKV, AVI, MP4, FLV, WEBM, 3GP, MOV, MPG, WMV, divX, Xvid, mpeg-4 SP, mpeg-4, ASF, VC1, H264, H263, wmv 9, MPEG-1, MPEG-2

* La taille de la mémoire de stockage interne peut varier selon la configuration logicielle de votre appareil

** La durée de vie de la batterie et les valeurs susmentionnées peuvent varier selon le mode d'utilisation, la connectivité et les réglages

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

La batterie de votre appareil n'est pas complètement chargée à la sortie de son emballage ; il vous faudra la recharger pendant 8 à 10 heures. Nous vous recommandons fortement d'éteindre l'appareil pendant sa première charge, car, le cas échéant, sa consommation en électricité peut dépasser la charge en cours, en particulier si vous le chargez depuis un ordinateur. Suivez les étapes suivantes pour recharger la batterie :

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint. Dans le cas contraire, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pendant quelques secondes et sélectionnez *Éteindre* dans le menu qui apparaît. L'appareil s'éteindra.

2. Reliez votre appareil à un ordinateur ou à une autre source d'alimentation à l'aide du câble micro-USB inclus dans l'emballage.

- Connecter un câble USB sur la fiche de l'Appareil :

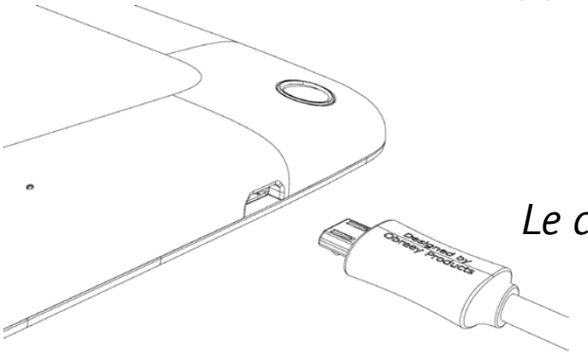

Le câble USB

ATTENTION ! Vous pouvez sérieusement endommager l'Appareil si le câble n'est pas correctement connecté. Les dommages sur l'Appareil causés par une connexion incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

- Lorsque le câble USB est connecté, l'Appareil doit être près du PC/ chargeur.

REMARQUE : nous vous recommandons de charger la batterie à l'aide du dispositif prévu à cet effet. Si vous rechargez la batterie depuis un ordinateur, nous vous invitons à garder l'appareil hors tension, car la consommation d'énergie peut être supérieure à la charge.

DÉBLOQUER VOTRE APPAREIL

Pour débloquer votre appareil, touchez le cadenas et faites-le glisser hors du cercle vers l'une des icônes.

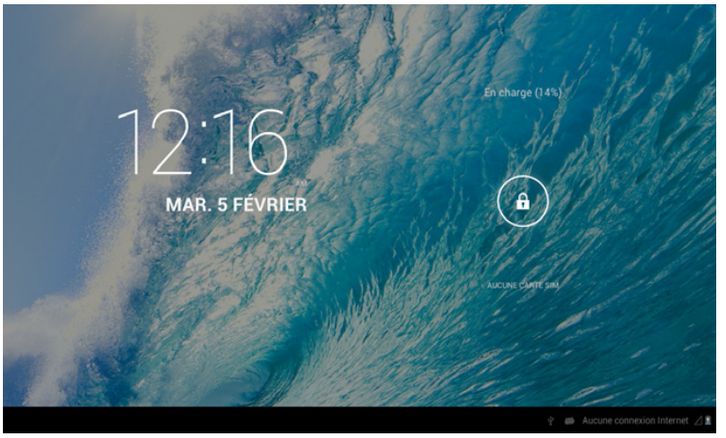

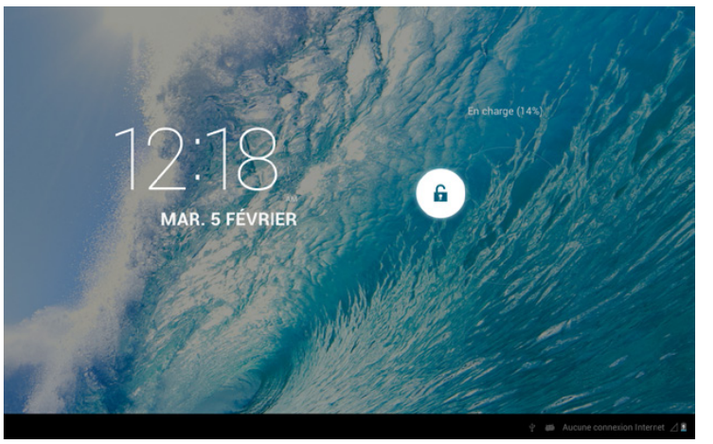

ÉCRAN D'ACCUEIL

VUES

L'orientation de l'écran se modifie automatiquement lorsque vous tenez l'appareil horizontalement puis verticalement, et vice-versa. Pour activer/désactiver le changement d'orientation automatique de l'écran, sélectionnez *Paramètres* > *Appareil* > *Affichage*.

Vue Paysage

Vue Portrait

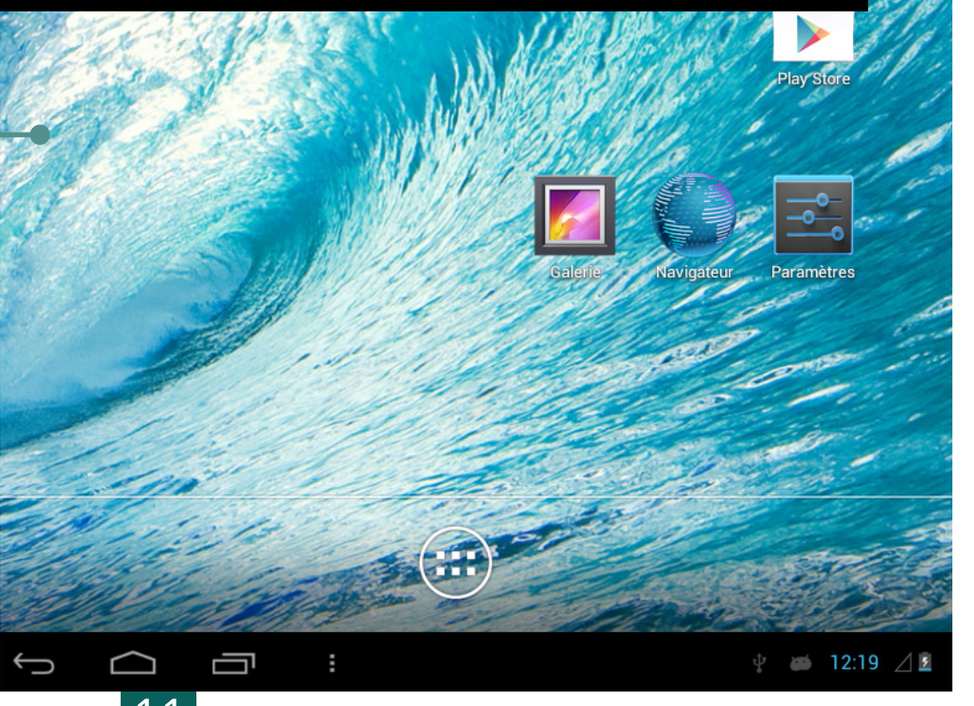

GESTES DES DOIGTS

Toucher

Un appui bref et léger sur un élément (ex. : une icône de menu, d'application, de dossier ou de fichier) l'ouvre.

Appuyer et maintenir

Ce geste appelle le menu contextuel comportant les options disponibles pour un élément. Lorsque vous êtes sur l'écran d'accueil, il vous permet de déplacer un élément.

Glisser

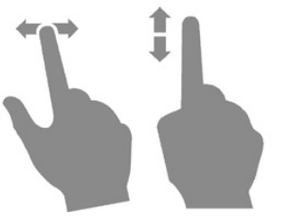

« Glisser » signifie déplacer votre doigt sur l'écran verticalement ou horizontalement.

Déplacer

Pour déplacer un élément, restez appuyé dessus jusqu'à ce que vous ayez atteint la position finale.

À-coup

Similaire à « Glisser », mais vous devez déplacer votre doigt plus rapidement. Ce geste sert à faire défiler les listes.

Pincement

Dans certaines applications particulières, (ex. : *Cartes*), pour mettre une image à l'échelle, vous pouvez « pincer » l'écran : Rapprochez deux doigts pour effectuer un zoom arrière, écartez-les pour effectuer un zoom avant.

ÉCRAN D'ACCUEIL ÉTENDU

Écran d'accueil

L'écran d'accueil comporte 5 bureaux. Pour faire défiler l'écran d'accueil, déplacez vos doigts sur l'écran ou touchez l'icône de compteur dans le coin gauche ou droit de l'écran.

UTILISATION DU CLAVIER VIRTUEL

Pour accéder au clavier à l'écran, touchez n'importe quelle zone de texte. Saisissez votre texte en touchant les touches du clavier à l'écran.

1. Passe en mode Symbole;
2. Alterne entre majuscules et minuscules;
3. Paramètres et fonctionnalités supplémentaires;
4. Champ de saisie de texte;
5. Retour : supprimer le caractère précédent;
6. Saisie de texte;
7. Une pression prolongée modifie la langue de saisie.

MENUS

La plupart des applications comprennent deux types de menus : Menu d'application/section et menu contextuel. Le menu d'application/section apparaît en appuyant sur le bouton **Menu** ⋮. Le menu contextuel s'obtient par toucher continu sur un écran ou un élément, selon l'application.

REMARQUE : Le menu Applications/Section n'est pas disponible pour toutes les applications. Dans ce cas, rien ne se passe lorsque vous appuyez sur le bouton **Menu**.

ÉTABLIR UNE CONNEXION WI-FI

Si vous n'avez pas configuré le Wi-Fi à la première configuration, vous pouvez le faire ultérieurement.

1. Sélectionnez *Paramètres* > *Réseaux sans fil et local*. Cochez la case Wi-Fi
2. La liste des réseaux disponibles apparaît.
3. L'appareil détecte automatiquement le type de sécurité et si aucune donnée supplémentaire ne doit être spécifiée (ex. : clé prépartagée), la connexion est établie.
4. Autrement, il vous faut fournir un mot de passe et d'autres paramètres de sécurité (si nécessaire) manuellement.

Vous pouvez vous renseigner sur la configuration avancée du réseau dans le chapitre *Paramètres* de ce manuel d'utilisateur.

INSÉRER UNE CARTE MICRO SD

L'appareil est doté de 16 Go de mémoire interne. Toutefois, vous pouvez augmenter cette mémoire jusqu'à 2 To à l'aide d'une carte Micro SD.

Insérez-la dans la fente, comme l'indique le schéma, puis enfoncez-la jusqu'à ce que la carte soit en place.

Pour éjecter la carte, appuyez légèrement sur son extrémité jusqu'à ce qu'elle se détache et tirez dessus pour la prendre.

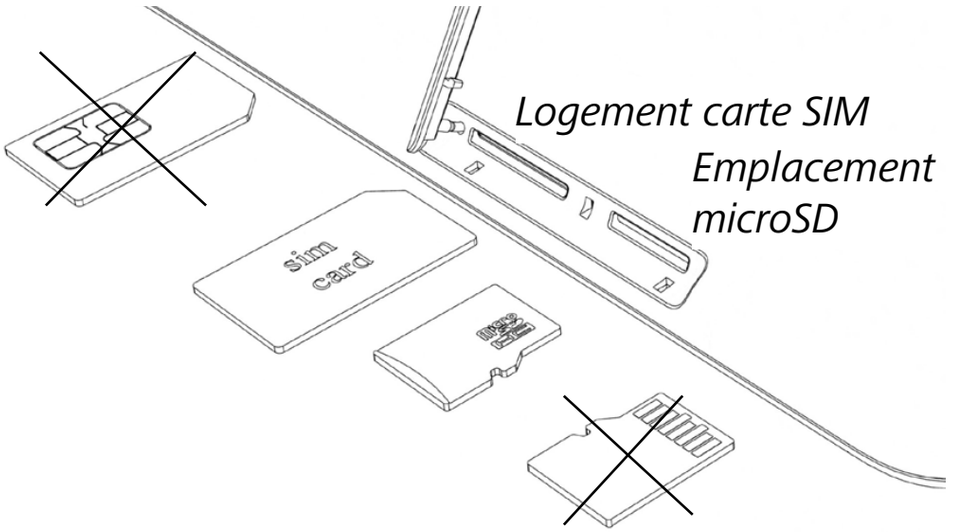

Logement carte SIM

Emplacement microSD

ATTENTION ! Avant d'éjecter la carte microSD, vous devez mettre l'appareil hors tension ou le démonter : allez dans *Paramètres* > *Paramètres de stockage* > *Retirer la carte SD*. Sinon, les données stockées sur la carte microSD risquent d'être endommagées.

CONNEXION AUX RESEAUX MOBILES

ATTENTION ! L'appareil utilise certains services sans demander d'autorisation à l'utilisateur pour accéder à Internet (par exemple : pour la synchronisation). Consultez votre opérateur de téléphonie mobile pour connaître les frais de connexion.

Cet appareil prend en charge la connexion aux réseaux mobiles GSM et/ou WCDMA pour l'accès à Internet.

ATTENTION ! Avant d'insérer ou d'éjecter une carte SIM, éteignez l'appareil.

Installez la carte SIM de votre opérateur réseau comme illustré sur le schéma puis allumez votre appareil. Si cette carte est protégée par un code PIN, l'appareil vous demandera de le saisir sur le clavier à l'écran. Les paramètres de requête de code PIN peuvent être modifiés dans *Paramètres* > *Sécurité* > *Verrouiller la carte SIM* > *Configurer le verrouillage de la carte SIM*. Dans cette section, vous pouvez définir si une demande de code PIN apparaît lorsque vous déverrouillez l'écran. De plus, vous pouvez modifier le code PIN de la carte SIM.

REMARQUE : dans le cas où le paramètre de verrouillage de la carte SIM est activé, il vous sera demandé d'entrer un code PIN chaque fois que vous déverrouillerez l'écran.

En règle générale, les opérateurs de réseaux mobiles préconfigurent les paramètres de connexion (comme l'APN) sur la carte SIM afin que l'appareil se connecte automatiquement au réseau.

ATTENTION ! Si l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi, sa priorité sera plus élevée pour le transfert de données.

Si vous devez modifier la configuration de la connexion, sélectionnez *Paramètres > Sans fil et réseaux > Plus > Réseaux mobiles*.

- *Connexion de données* – activez ou désactivez la connexion au réseau mobile;
- *Itinérance des données* – sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser une connexion à un réseau mobile lorsque vous vous trouvez hors de la couverture réseau de votre opérateur, par exemple, à l›étranger;
- *Prefferred networks;*
- *Mode Réseau* – sélectionnez le mode le mieux adapté à votre réseau mobile ou activez la détection automatique*;*
- *Nom de point d›accès* – configurez les points d›accès à Internet Si vous souhaitez configurer un autre point d›accès, ouvrez la section du menu en appuyant sur la touche physique Menu , puis spécifiez les paramètres fournis par votre opérateur de téléphonie mobile;
- *Opérateurs réseau* – sélectionnez l›opérateur grâce auquel vous souhaitez vous connecter. Appuyez sur Sélectionner automatiquement pour vous connecter au réseau par défaut.

Après avoir appuyé sur *Sélectionner manuellement*, l'appareil recherchera les réseaux mobiles disponibles ; vous pourrez ainsi en choisir un. Par exemple, cette fonctionnalité peut s'avérer utile si vous êtes dans une zone d'itinérance, car vous pourrez alors sélectionner l'opérateur dont les tarifs sont les moins élevés.

REMARQUE : Contactez votre opérateur mobile pour connaître les tarifs en itinérance.

GÉRER LES DONNÉES

Utilisez *File manager* pour gérer les fichiers stockés dans la mémoire interne de l'appareil et sur la carte microSD externe. Pour ouvrir *File Manager*, appuyez sur son icône dans la liste des applications.

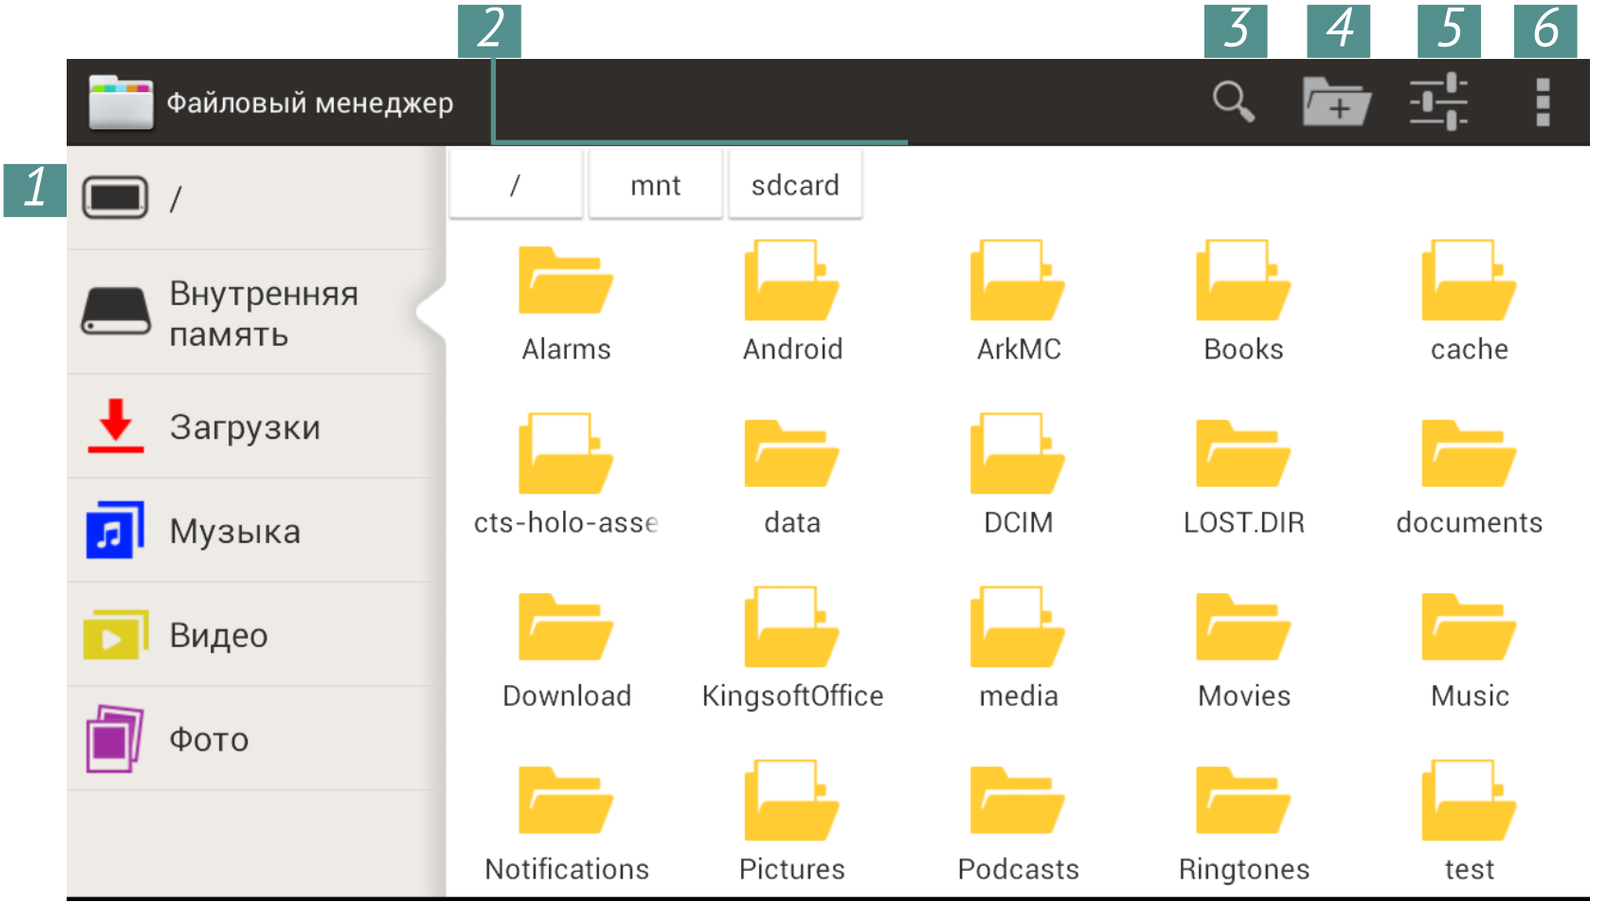

1. Dossier racine : retourne au plus haut niveau de hiérarchie des fichiers
2. Chemin d'accès du dossier ;
3. Recherche : ouvre la zone de texte Recherche ;
4. Créer un dossier ;
5. Sélectionner plusieurs fichiers/dossiers ;
6. Paramètres du gestionnaire de fichiers.

Menu contextuel : s'ouvre par pression prolongée sur un élément et permet de déplacer, copier ou supprimer des fichiers.

LANCEMENT D'APPLICATIONS

Il est possible de lancer une application en appuyant brièvement sur l'icône située sur l'écran d'accueil ou dans la liste des applications disponibles. Vous pouvez créer un raccourci vers une application sur n'importe quel bureau. Faites défiler l'écran d'accueil vers le bureau voulu, puis ouvrez la liste des applications.

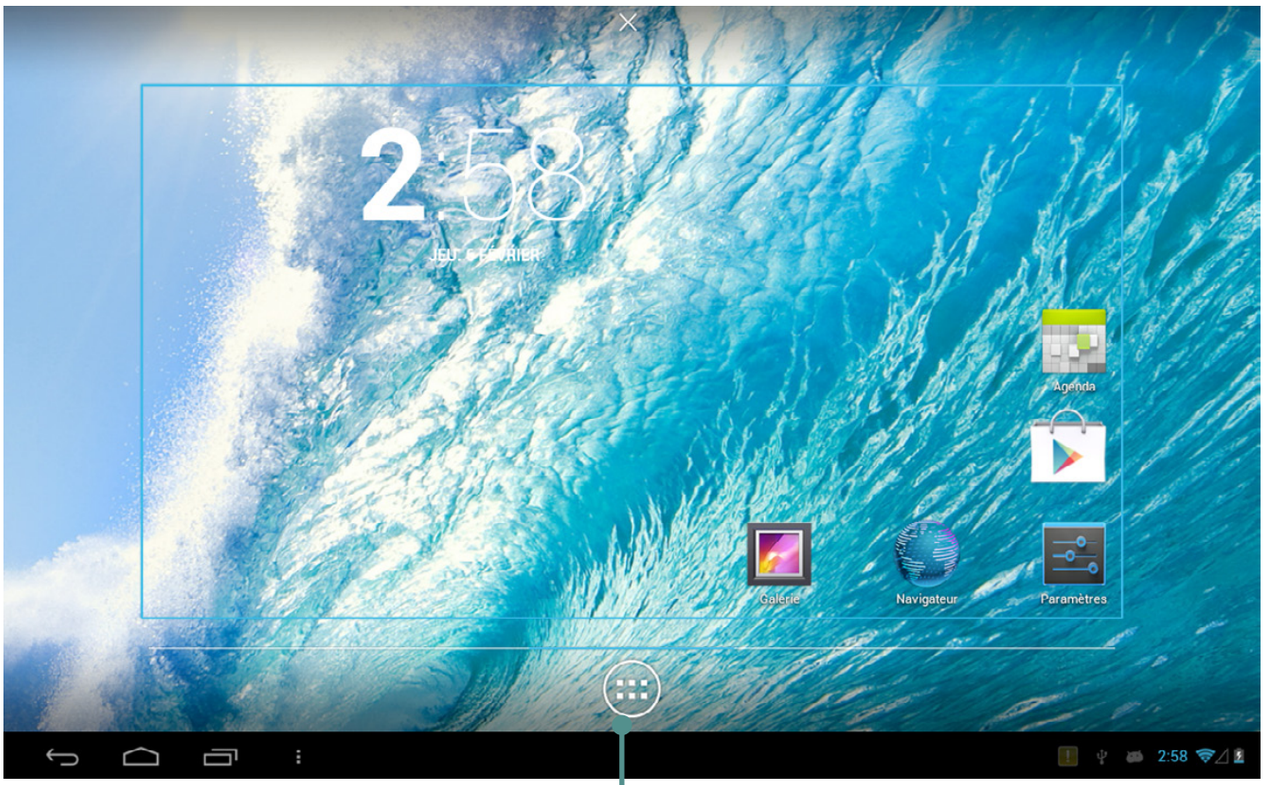

Bouton d'ouverture des listes d'applications et widgets

Touchez l'application souhaitée et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce que le bureau apparaisse. Lorsque vous relâchez votre doigt, l'icône reste sur le bureau. Pour lancer une application, touchez son icône.

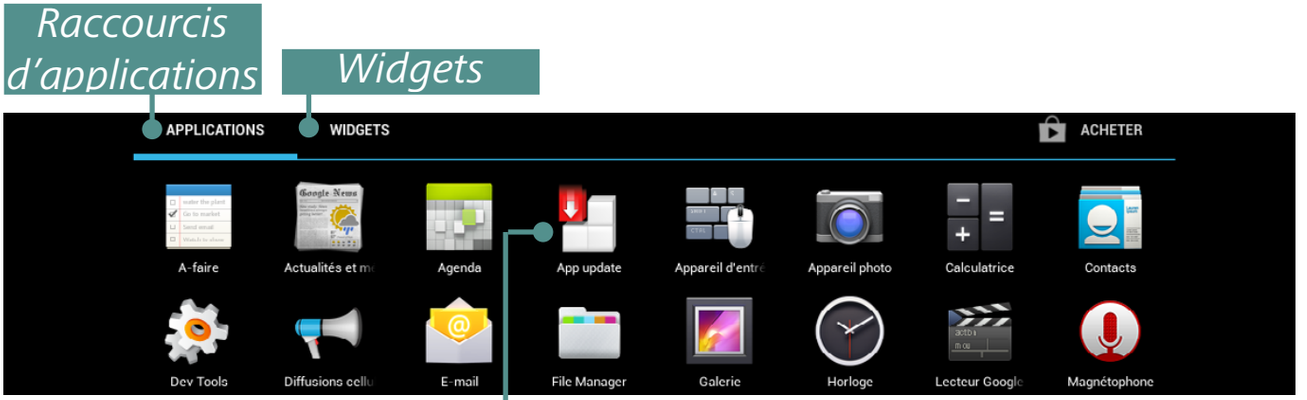

Pour placer un raccourci sur l'écran d'accueil, restez appuyé sur votre sélection dans la liste

CRÉATION DE DOSSIERS SUR L'ÉCRAN ACCUEIL

Les icônes situées sur le bureau peuvent être regroupées en dossiers. Pour créer un dossier, restez appuyé sur l'icône et déplacez-la vers l'icône avec laquelle vous souhaitez la fusionner, puis relâchez l'icône.

Vous pouvez ajouter les icônes d'autres programmes dans ce dossier de la même manière. Pour renommer un dossier, touchez son nom et tapez le nouveau nom sur le clavier qui s'affiche.

Pour ouvrir une application située dans un dossier, touchez l'icône d'un dossier et choisissez l'application dans la liste affichée.

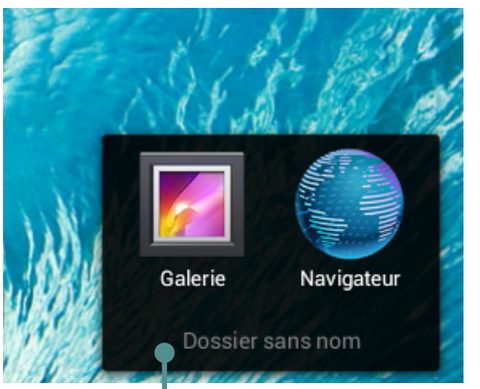

Une liste d'applications dans le dossier

SUPPRESSION D'APPLICATIONS

En appuyant de manière prolongée sur une icône ou un widget, le *Signe de suppression d'applications* ✖ s'affiche. Pour supprimer un élément, faites-le glisser et déposez-le sur ce signe, puis relâchez-le une fois qu'il devient rouge.

Signe de suppression d'applications

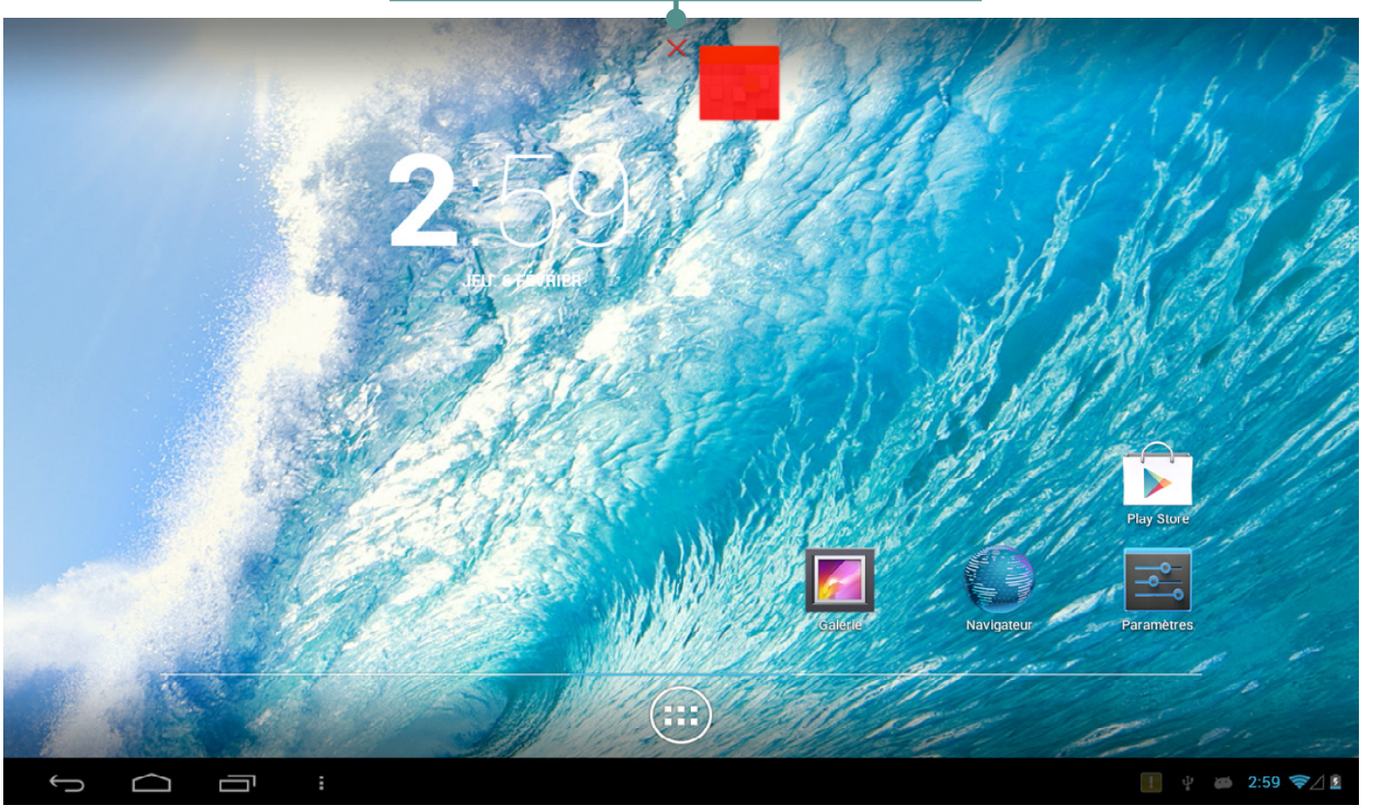

LISTE DES APPLICATIONS OUVERTES

Les applications ouvertes sont affichées dans la liste des applications ouvertes (le bouton permettant d'afficher cette liste se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran). Vous pouvez fermer une application :

1. Ouvrez la liste des applications ouvertes ;
2. Laissez votre doigt sur l'application que vous voulez fermer ;
3. Lorsqu'une boîte de dialogue apparaît, touchez *Supprimer de la liste*.

Les applications lancées automatiquement par le système peuvent être interrompues dans *Paramètres* > *Apps* > *En cours d'exécution* > *Arrêter* (pour plus de détails, consultez la section *«Paramètres»* de ce manuel d'utilisateur).

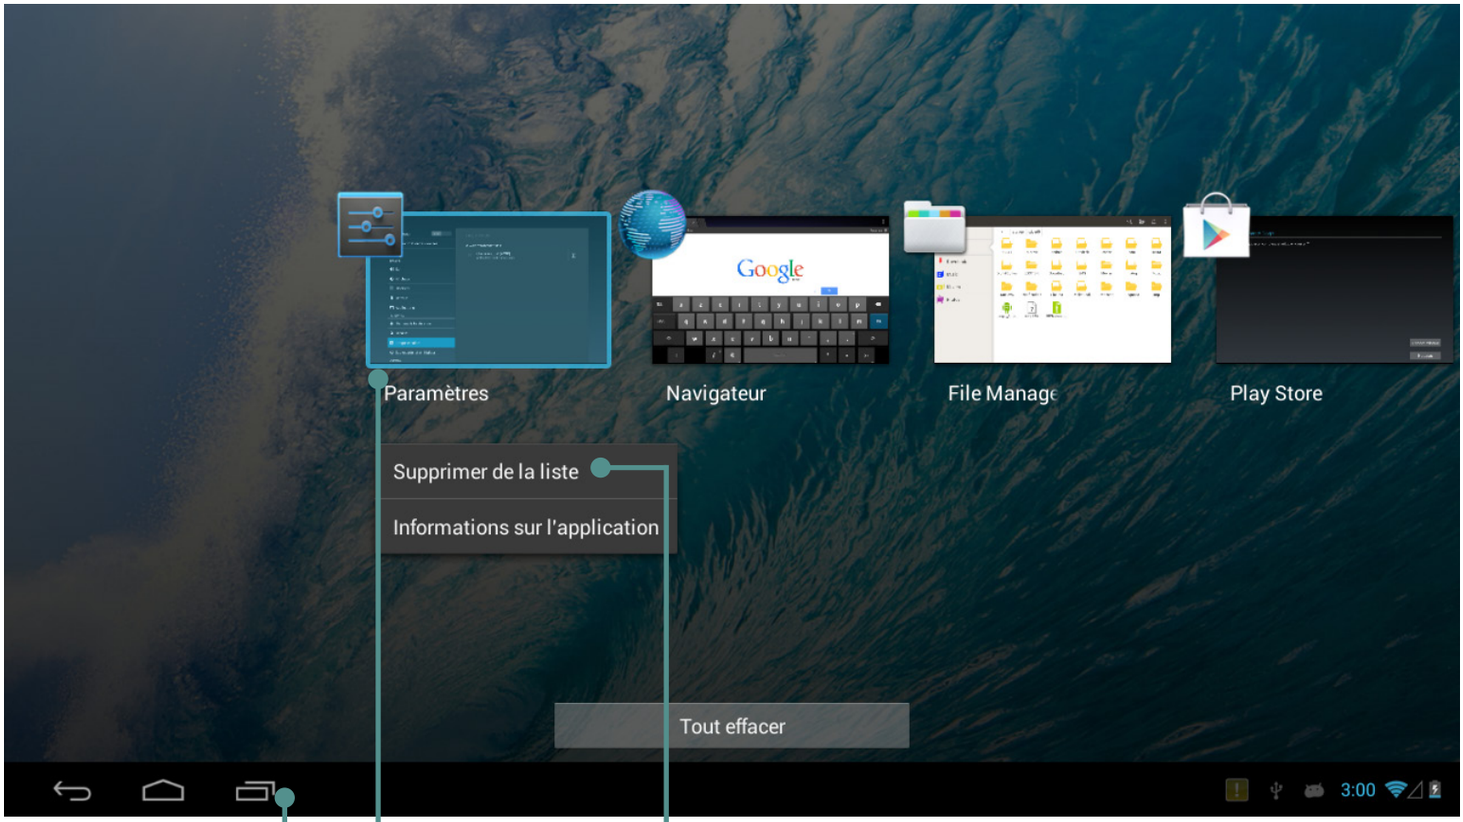

3) Appuyez sur « Supprimer de la liste»

2) Restez appuyé sur l'application dans la liste

1) Bouton d'affichage des applications ouverte

APPLICATIONS PRÉINSTALLÉES

Navigateur	Fonctions d'assistance améliorant le confort de visionnage des pages web
Calculatrice	Une calculatrice Android de base
Calendrier	Évènements de calendrier synchronisés avec Google Calendar
Caméra	Application pour appareil photo Android (photo/vidéo) standard
Horloge	Horloge avec fonctions alarme et économiseur d'écran
Contacts	Une Liste des contacts
Telechargement	Outil de téléchargement de musique, documents, vidéos et autres fichiers
E-mail	Client de messagerie prenant en charge POP3, IMAP, et Exchange
Gestionnaire de fichiers	Gestionnaire de fichiers standard
Galerie	Galerie d'images prenant en charge les formats JPEG, PNG, BMP, GIF et la synchronisation Google Picasa
Recherche	Recherche via Google ou dans le contenu
Paramètres	Réglez vos options et préférences
Musique	Lecteur audio prenant en charge les formats MP3, WMA, AAC
Journal	Organisez votre emploi du temps et vos devoirs
PocketBook	E-lecteur pour EPUB (DRM), PDF(DRM), FB2, TXT, HTML,RTF, CHM, DJVU
Book Store	Application Book store
KidRead	Programme de contrôle parental
Evernote	Créer et stocker vos notes
IM+	Le client de messagerie instantanée le plus connu prenant en charge divers protocoles

LearnEnglish	Application populaire d'apprentissage de l'anglais du British Council	
SPB TV	Streaming de chaînes TV populaires	
Kingsoft Office Multilang	Afficher et éditer des formats de fichiers office populaires	
MX Player	Lecteur vidéo avec fonctionnalités avancées	

PACKAGE PBI

Parfois, la distribution de plusieurs programmes est stockée dans un package pbi . Pour installer ces programmes, ouvrez le package et marquez les programmes à installer.

Le package *pbi* pré-installé est situé dans le dossier *mnt/sdcard/PB System.pbi2* . Pour l'installer **manuellement**, rendez-vous dans la section *Gestionnaire de fichiers* et lancez le fichier *PB System.pbi2* . Parfois, l'assistant propose **automatiquement** l'installation du package *pbi* :

- après avoir formaté l'appareil (sans supprimer les configurations utilisateur);
- après l'installation du firmware.

Une fois l'assistant lancé, procédez comme suit :

1. Cochez les applications que vous souhaitez installer et décochez celles que vous ne souhaitez pas installer.
2. Appuyez sur *Installer*.
3. Une fois les applications sélectionnées décompressées et installées, appuyez sur *Terminer*.

Toutes les applications installées apparaîtront sur l'écran d'accueil. Certaines applications (*KidRead*, *PocketBook*) devront être téléchargées sur le magasin en ligne via l'icône de l'écran d'accueil, qui vous redirige vers le magasin en ligne.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Bibliothèque de musique

Dans la bibliothèque de musique, vous pouvez voir toute la musique stockée dans la mémoire interne de l'appareil.

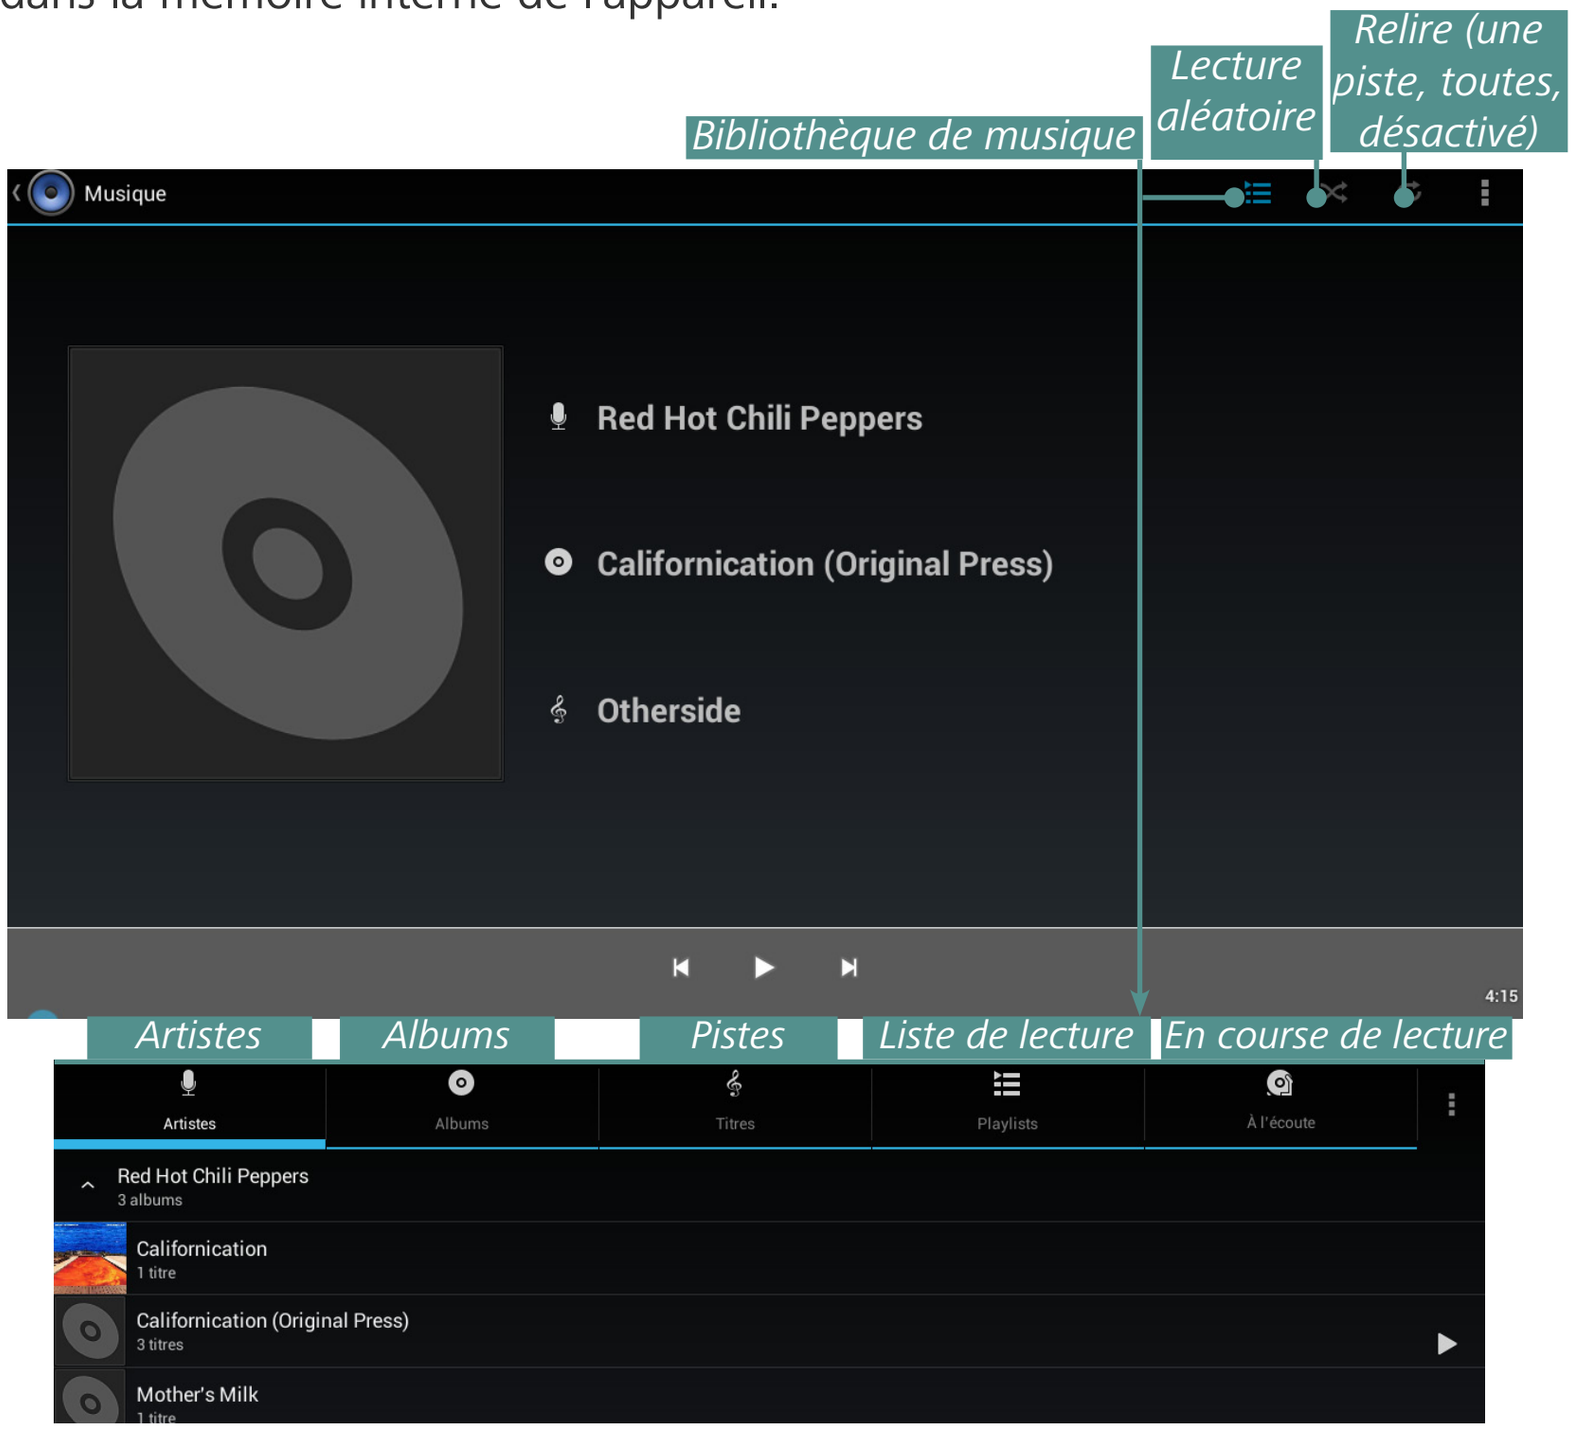

Pour créer une nouvelle liste de lecture, faites apparaître le menu contextuel de la chanson, sélectionnez *Ajouter à la liste de lecture*, puis sélectionnez *Nouveau*.

Le volume se contrôle via les boutons physiques **Volume +/-** du panneau latéral et grâce aux boutons situés au bas de l'écran.

GALERIE

La *Galerie* est une application de gestion des images et vidéos. Pour ouvrir une image en plein écran, il vous suffit de la toucher. Pour faire défiler les images, faites glisser votre doigt. Pour zoomer sur une image, utilisez les mouvements de mise à l'échelle. (rapprocher/écarter).

Dans le menu Galerie, vous pouvez supprimer, rogner, définir comme papier peint ou avatar de contact, ou faire tourner l'image.

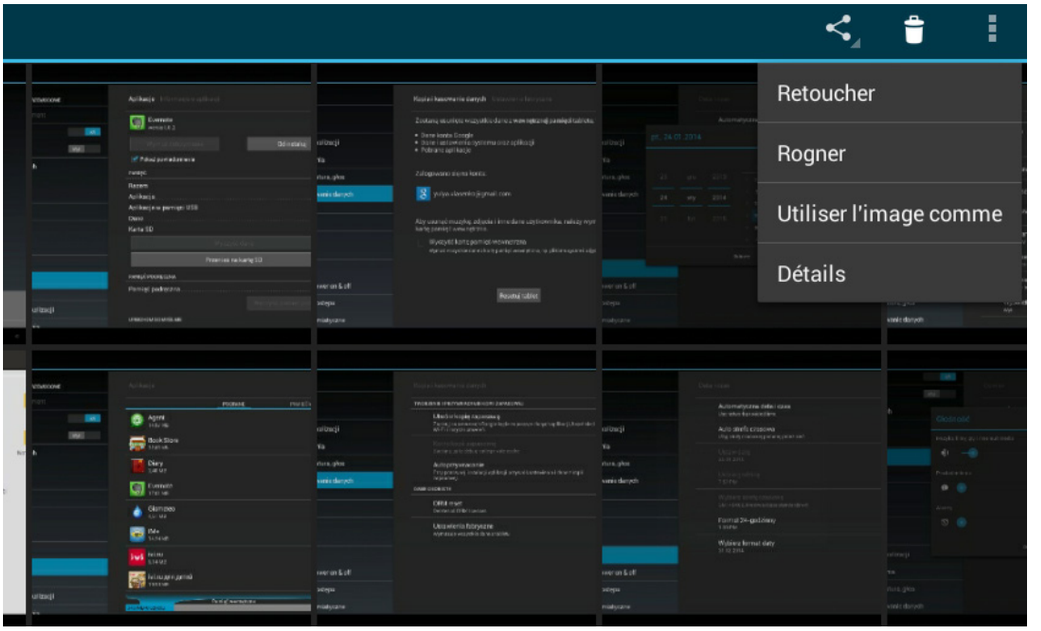

L'application prend en charge pratiquement tous les formats vidéo. Vous pouvez afficher les informations d'un fichier dans le menu d'application ⋮.

MX PLAYER

MX Player est une application pour regarder des vidéos. Le panneau de contrôle se présente comme suit :

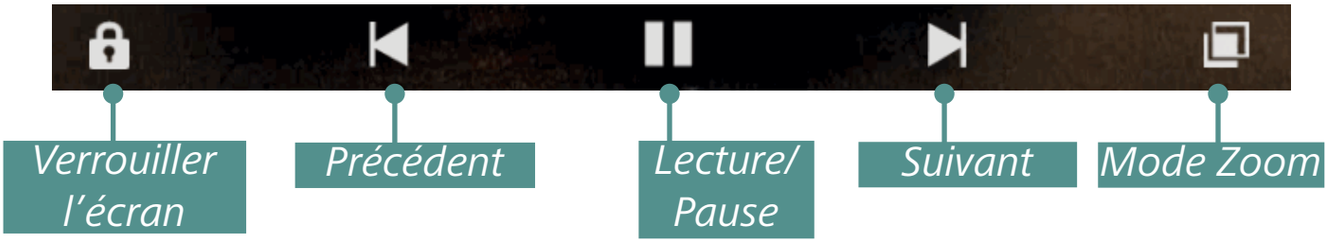

CAMERA

Modes Photo et Vidéo

NAVIGATEUR

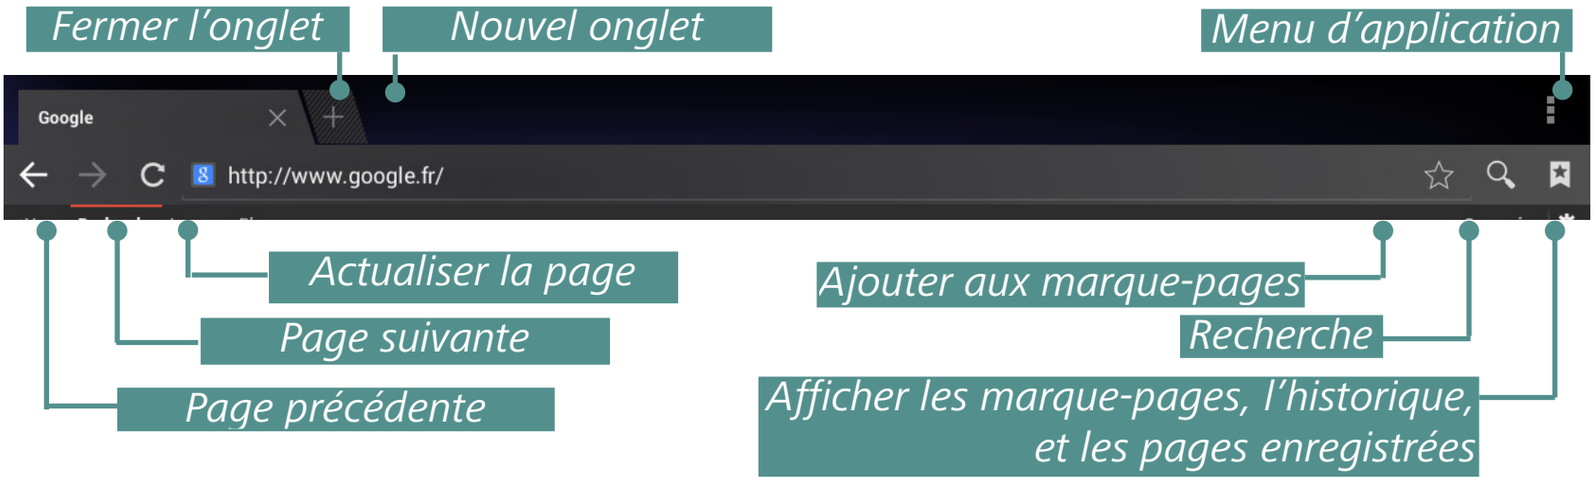

Grâce au *Menu d'application*, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- *Arrêter/Actualiser ;*
- *Nouvel onglet ;*
- *Nouvel onglet inconnu*

- *Partager une page ;*
- *Rechercher sur la page ;*
- *Demander un site de bureau ;*
- *Enregistrer pour lecture hors ligne ;*
- *Informations sur la page ;*
- *Paramètres.*

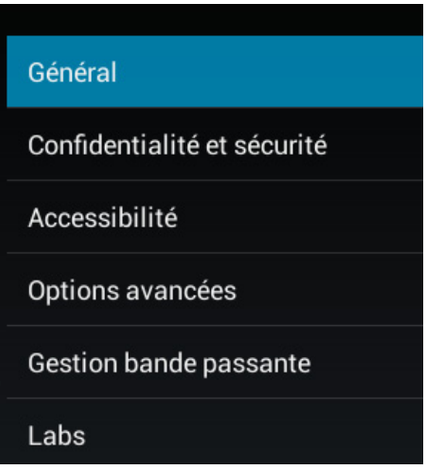

E-MAIL

Configuration du compte

1. À la première exécution, vous serez invité à entrer des informations sur votre compte à l'aide du virtuel : votre adresse email et votre mot de passe.

2. Si l'application ne parvient pas à détecter automatiquement les paramètres des serveur entrant et sortant, il vous faut sans doute spécifier ces paramètres manuellement (ils devraient vous avoir été fournis par votre fournisseur d'accès à Internet).

3. La prochaine étape consiste à spécifier le nom du compte, tel qu'il sera stocké dans l'appareil (ex. *Courrier personnel* ou *Courrier professionnel*) ainsi que votre nom, tel qu'il sera affiché dans le champ *De* des messages que vous rédigez.

4. Pour ajouter un compte, sélectionnez l'élément correspondant dans le menu d'application.

La liste des comptes, les boîtes de réception associées, les messages comportant une étoile et les brouillons sont affichés dans la section *Comptes*.

Boîte de réception

En utilisant le menu contextuel, vous pouvez effectuer les opérations suivantes sur les messages : *Ouvrir, Supprimer, Transférer, Répondre, Marquer comme lu.*

Paramètres

Dans ce chapitre, vous apprendrez à configurer l'appareil pour optimiser son confort d'utilisation et le personnaliser comme vous l'entendez. Vous pouvez accéder aux paramètres de différentes manières :

- appuyez sur le bouton de menu ⋮ au bas de l'écran ;
- ouvrez toutes les applications disponibles (bouton sur le panneau d'application), puis sélectionnez l'icône *Paramètres système* ;
- Touchez l'icône *Paramètres* de l'écran de la tablette.

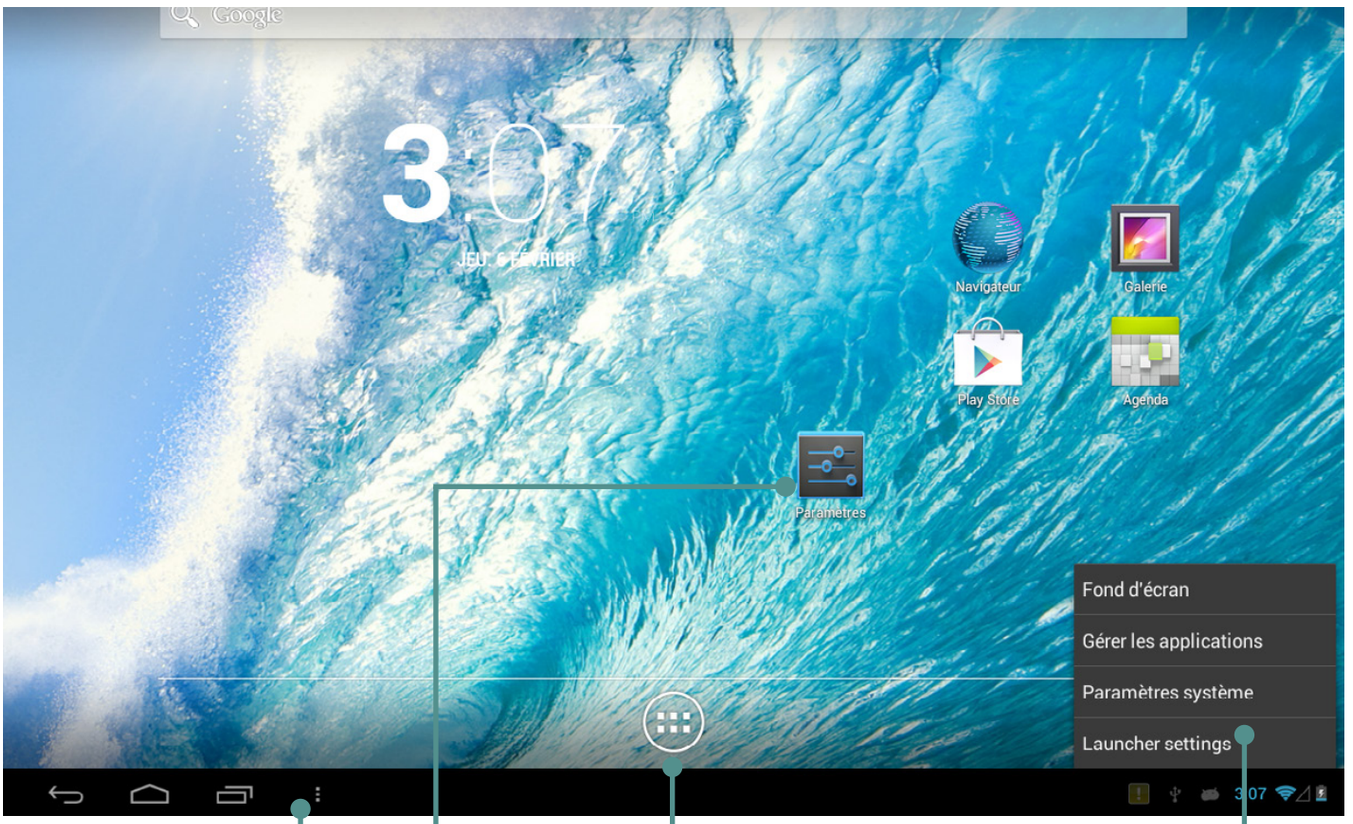

Bouton d'ouverture du menu Paramètres

Icône Paramètres

Bouton d'ouverture de la liste des applications et widgets

Touchez Paramètres système

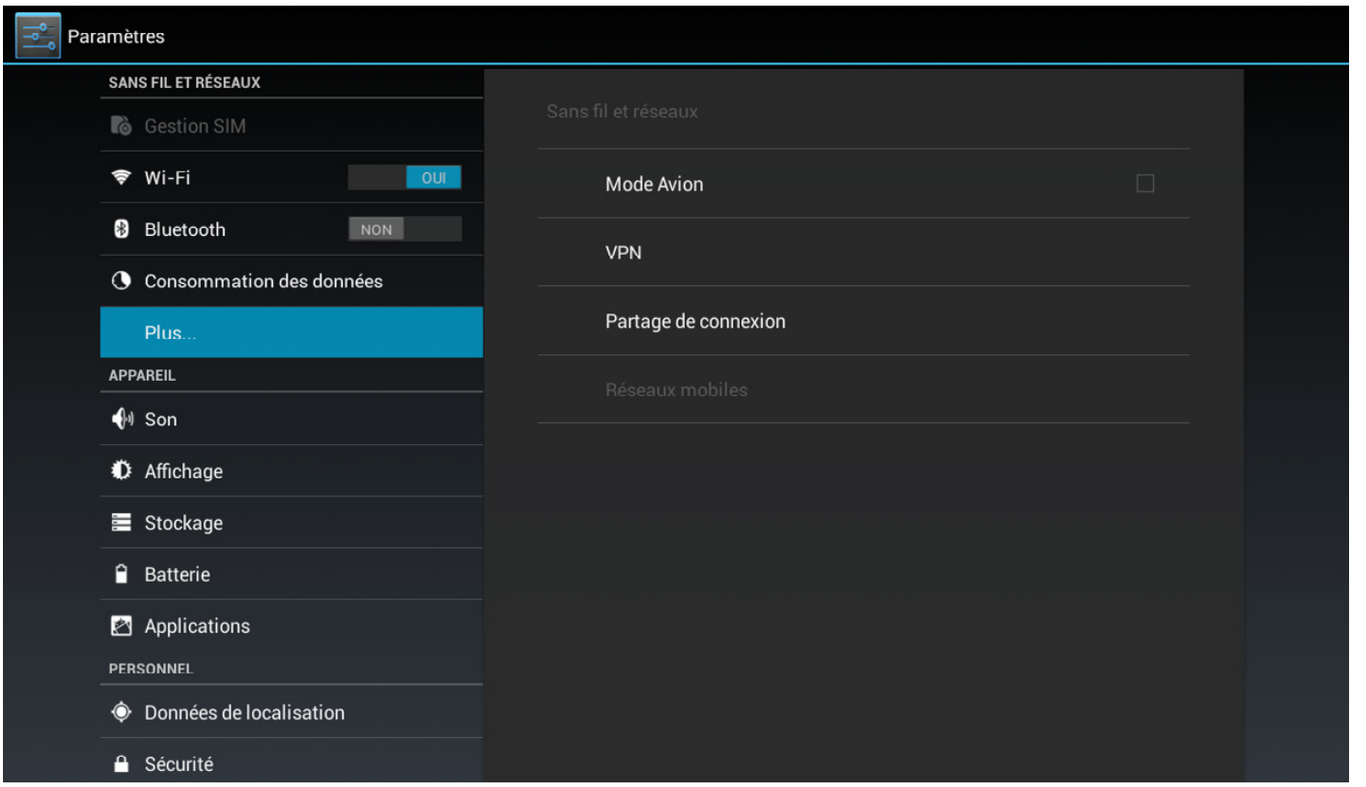

Faites glisser les listes de paramètres vers le haut pour afficher tous les paramètres.

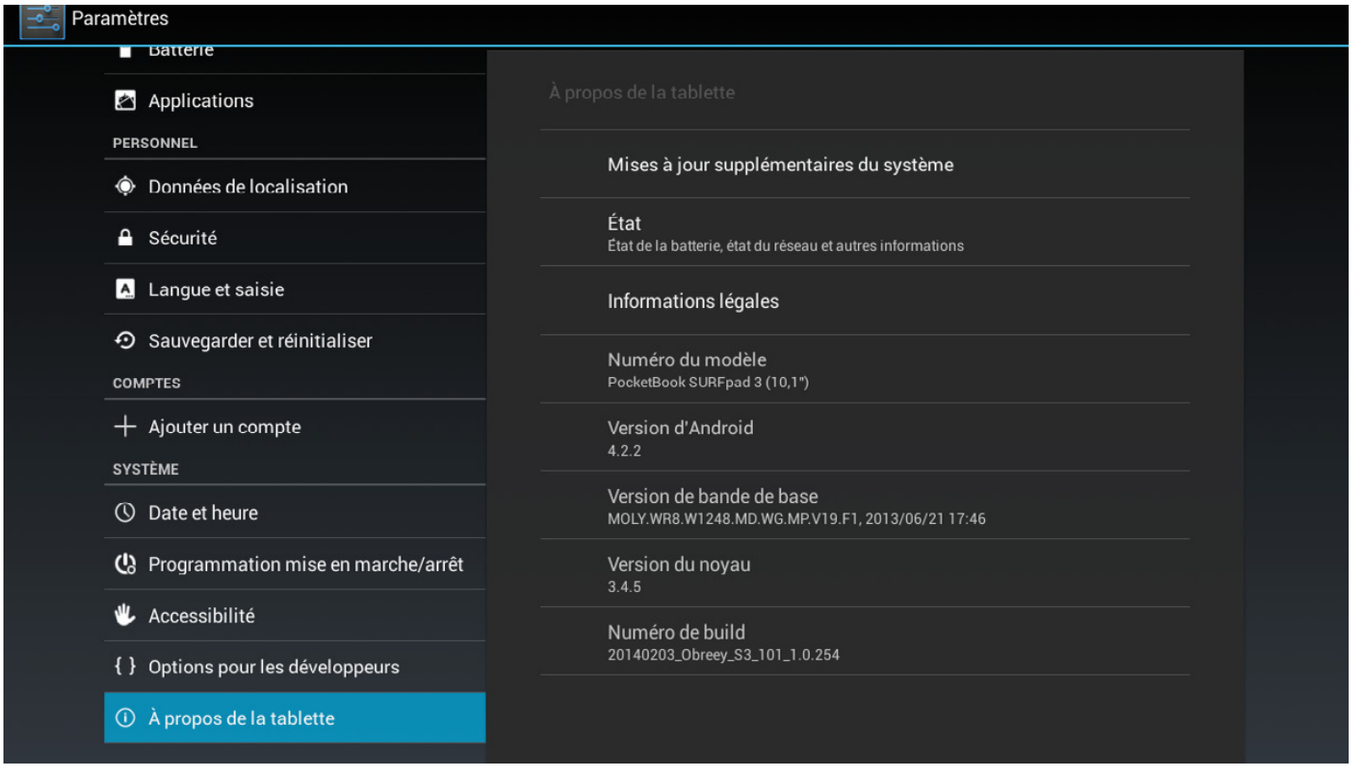

LANGUE ET SAISIE

Pour changer la langue d'interface, sélectionnez *Langue et saisie* > *Langue* puis sélectionnez la langue souhaitée.

La section Dictionnaire personnel sert à stocker des mots ajoutés par l'utilisateur.

Dans la section *Clavier Android*, vous pouvez désactiver ou activer les paramètres suivants :

- *Capitalisation automatique* ;
- *Son à l'activation de touches* ;
- *Afficher la touche des paramètres* : affiche ou non la touche des paramètres sur le clavier ;
- *Correction automatique* : insérer des espaces et de la ponctuation corrige automatiquement les fautes de frappe ;
- *Afficher les suggestions de correction* ;
- *Paramètres avancés*.

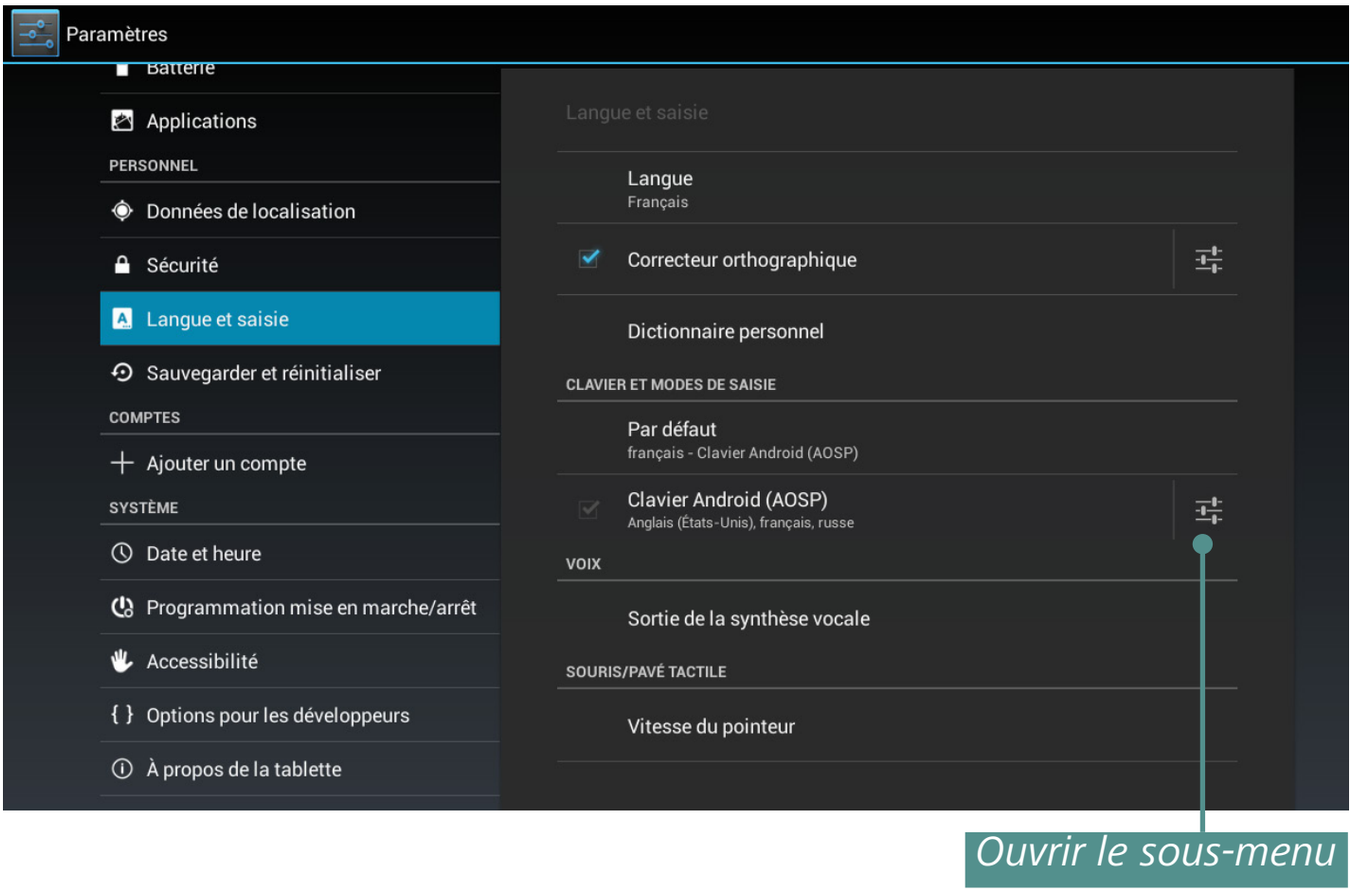

PARAMÈTRES AUDIO

Le volume multimédia se règle via les boutons de contrôle du volume.

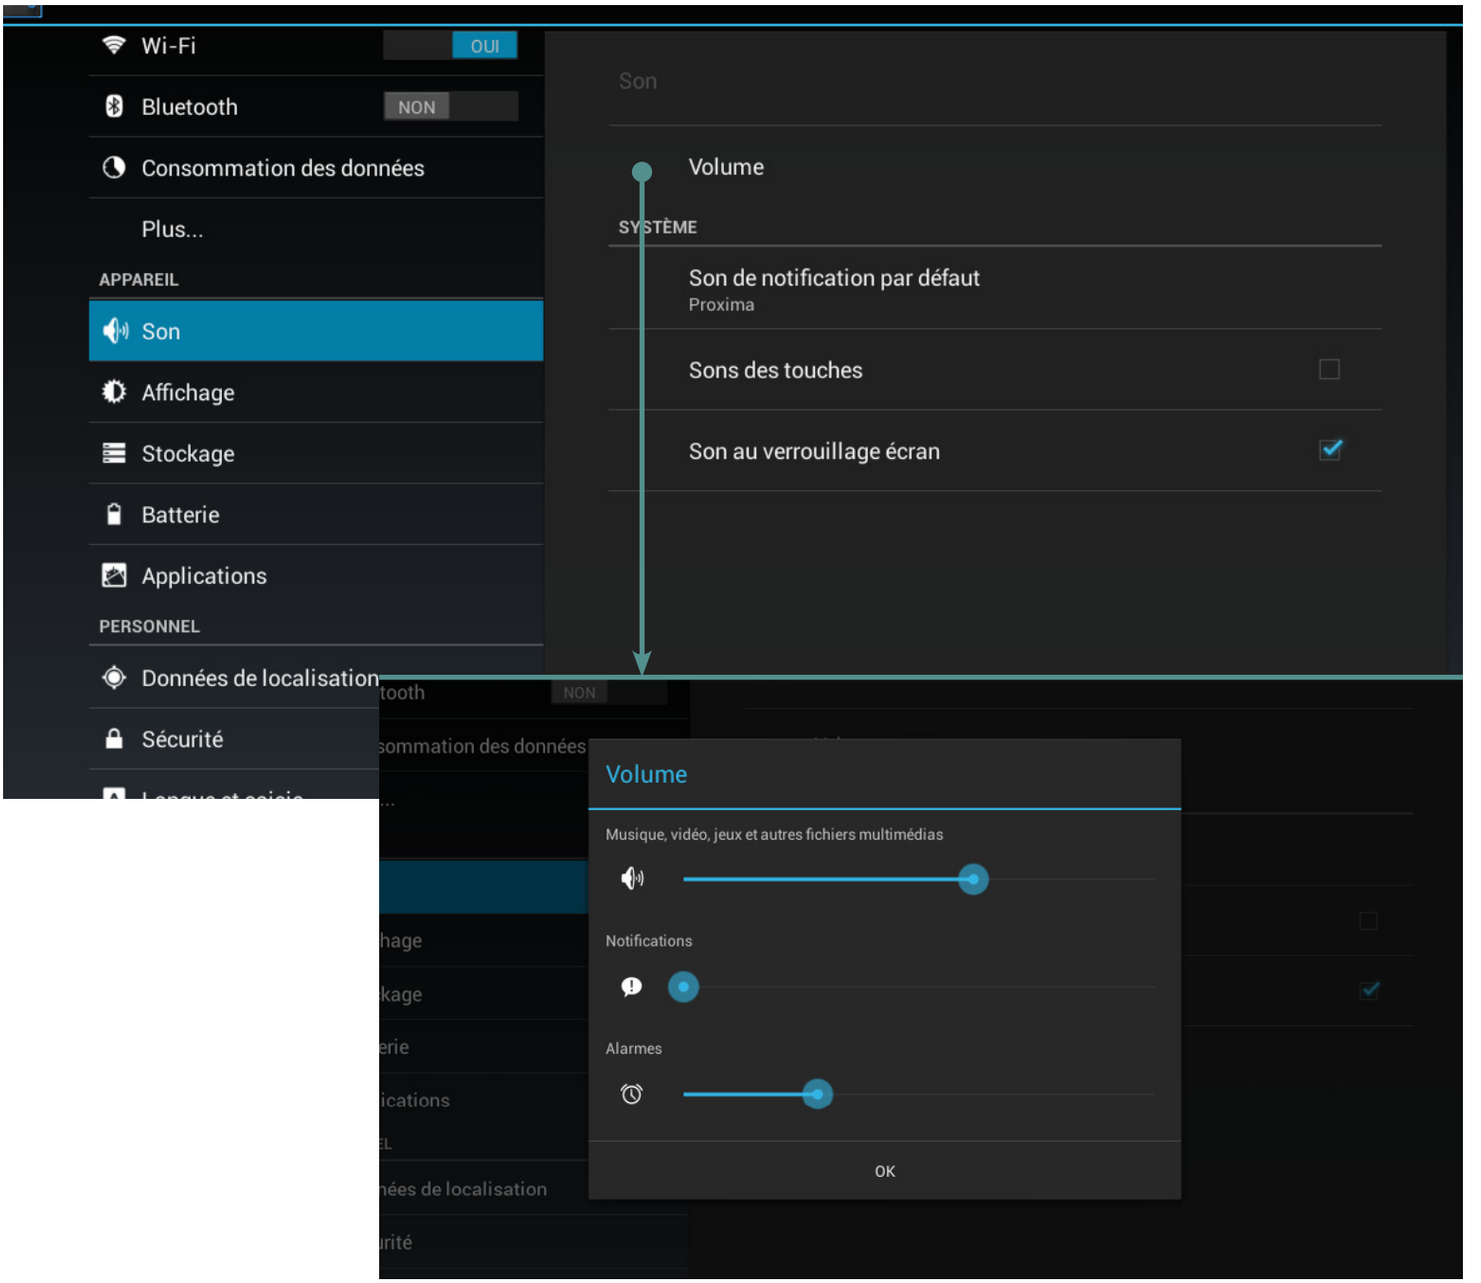

Sous la section *Paramètres* > *Appareil* > *Son*, vous pouvez régler séparément le volume multimédia, celui des alarmes, mais aussi régler la pression des touches, les touchers à l'écran et les sons de verrouillage d'écran.

PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

Sous la section *Paramètres* > *Appareil* > *Affichage*, vous pouvez régler les paramètres suivants :

- Luminosité ;
- Fond d'écran ;
- Rotation auto de l'écran ;
- Écran de veille interactif: horloge, couleurs, cadre photo ou une table de photo ;
- Taille de la police ;
- Veille : définit la durée intervenant avant que l'écran ne s'éteigne pour économiser de l'autonomie de batterie ;
- *Affichage sans fil*.

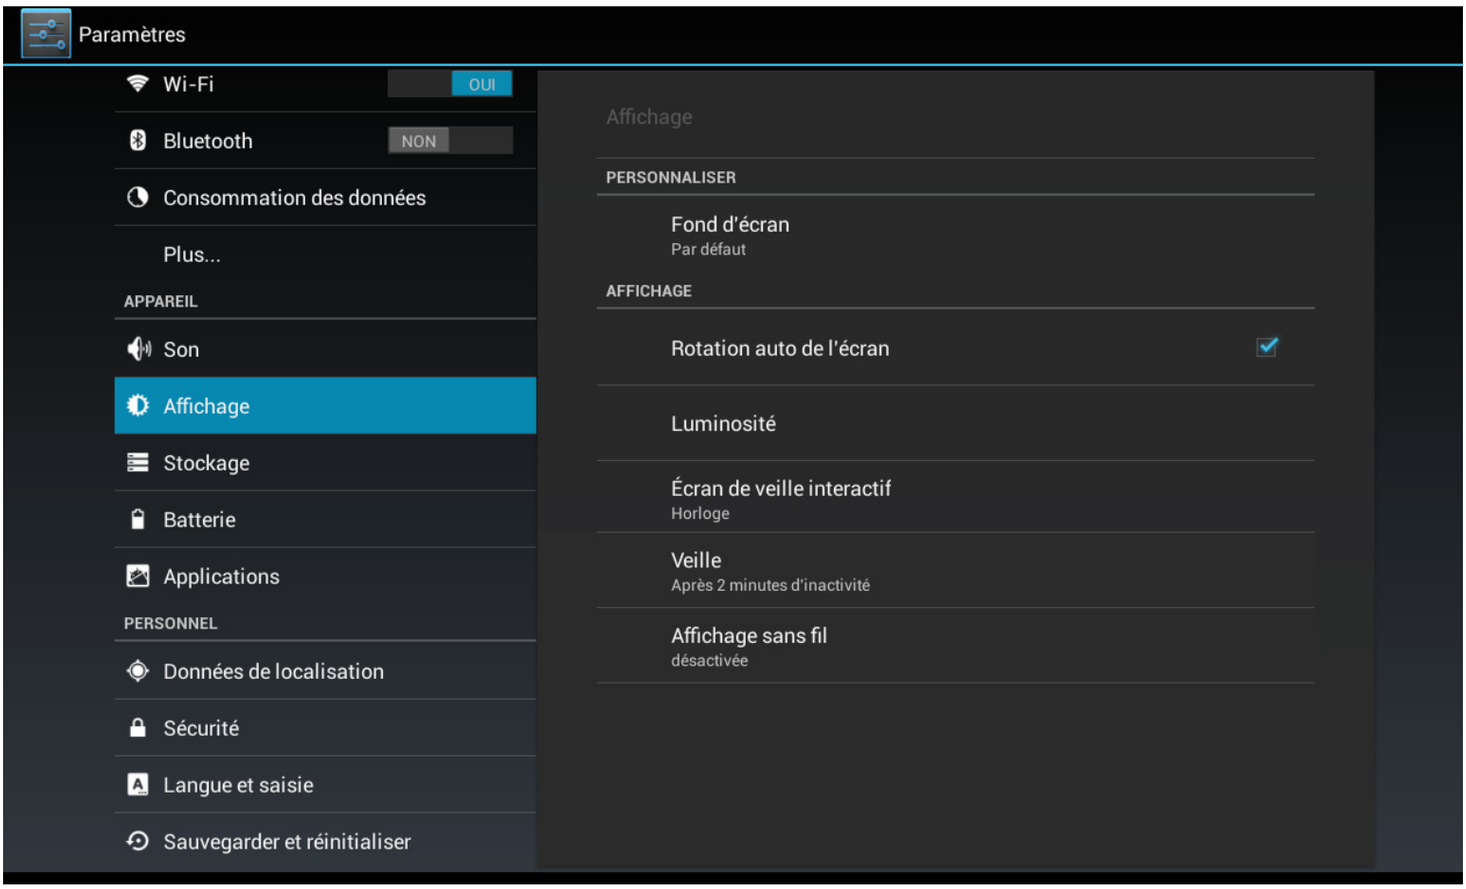

STOCKAGE

La section Stockage affiche des informations sur l'espace de stockage de l'appareil (carte SD interne et externe (*EXTSD*)) : total, occupé, espace disponible. Dans cette section, vous pouvez également nettoyer la mémoire interne ou externe.

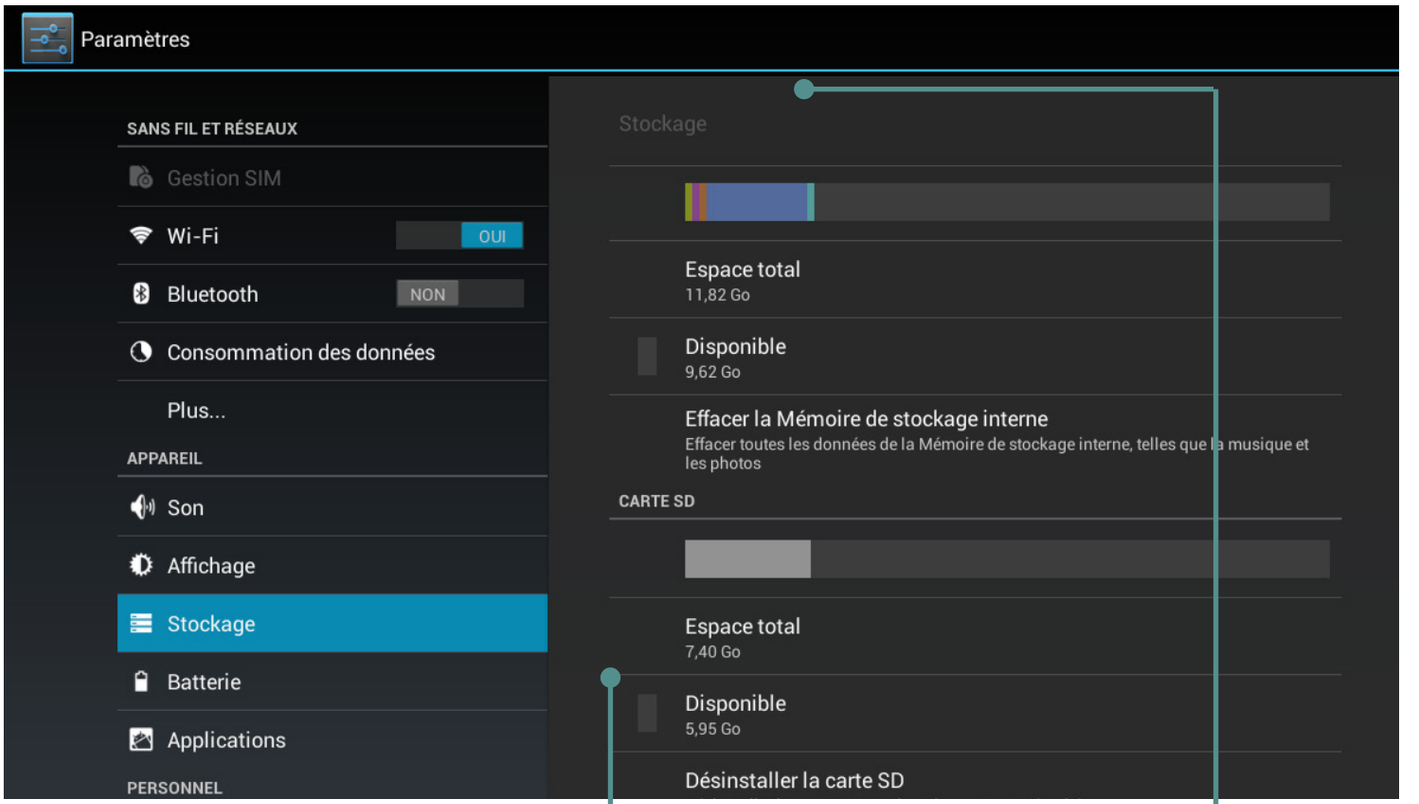

CONNEXION D'APPAREILS À VOTRE TABLETTE

Des périphériques USB tels qu'un clavier, une souris, un contrôleur de jeu, un appareil photo numérique ou un périphérique de stockage sont pris en charge via le port USB. Si vous voulez identifier automatiquement les périphériques externes, cochez *Activer la recherche multimédia* sur SD dans *Paramètres* > *Stockage* (comme illustré sur l'image ci-dessus).

DÉCONNEXION DES PÉRIPHÉRIQUES MÉMOIRE EXTERNES

Avant d'éjecter un périphérique mémoire externe ou un hôte USB, appuyez sur *Paramètres* > *Stockage* > *Hôte EXTSD/USB* > *Déconnecter le stockage partagé*.

SERVICES DE LOCALISATION ET DE SÉCURITÉ

Dans ces *Paramètres*, vous pouvez définir :

- différents modes de verrouillage et de déverrouillage de l'écran ;
- différents modes de verrouillage et de déverrouillage de l'écran ;
- les informations du propriétaire ;
- le cryptage ;
- les administrateurs et mots de passe ;
- stockage de données de comptes.

DATE ET HEURE

Dans cette section, vous pouvez régler la date, l'heure, le fuseau horaire, le format d'affichage de la date et de l'heure (12 ou 24 heures), ou cocher *Automatique* pour que les paramètres de l'heure et de la date soient déterminés à l'aide des données de la connexion réseau sans fil.

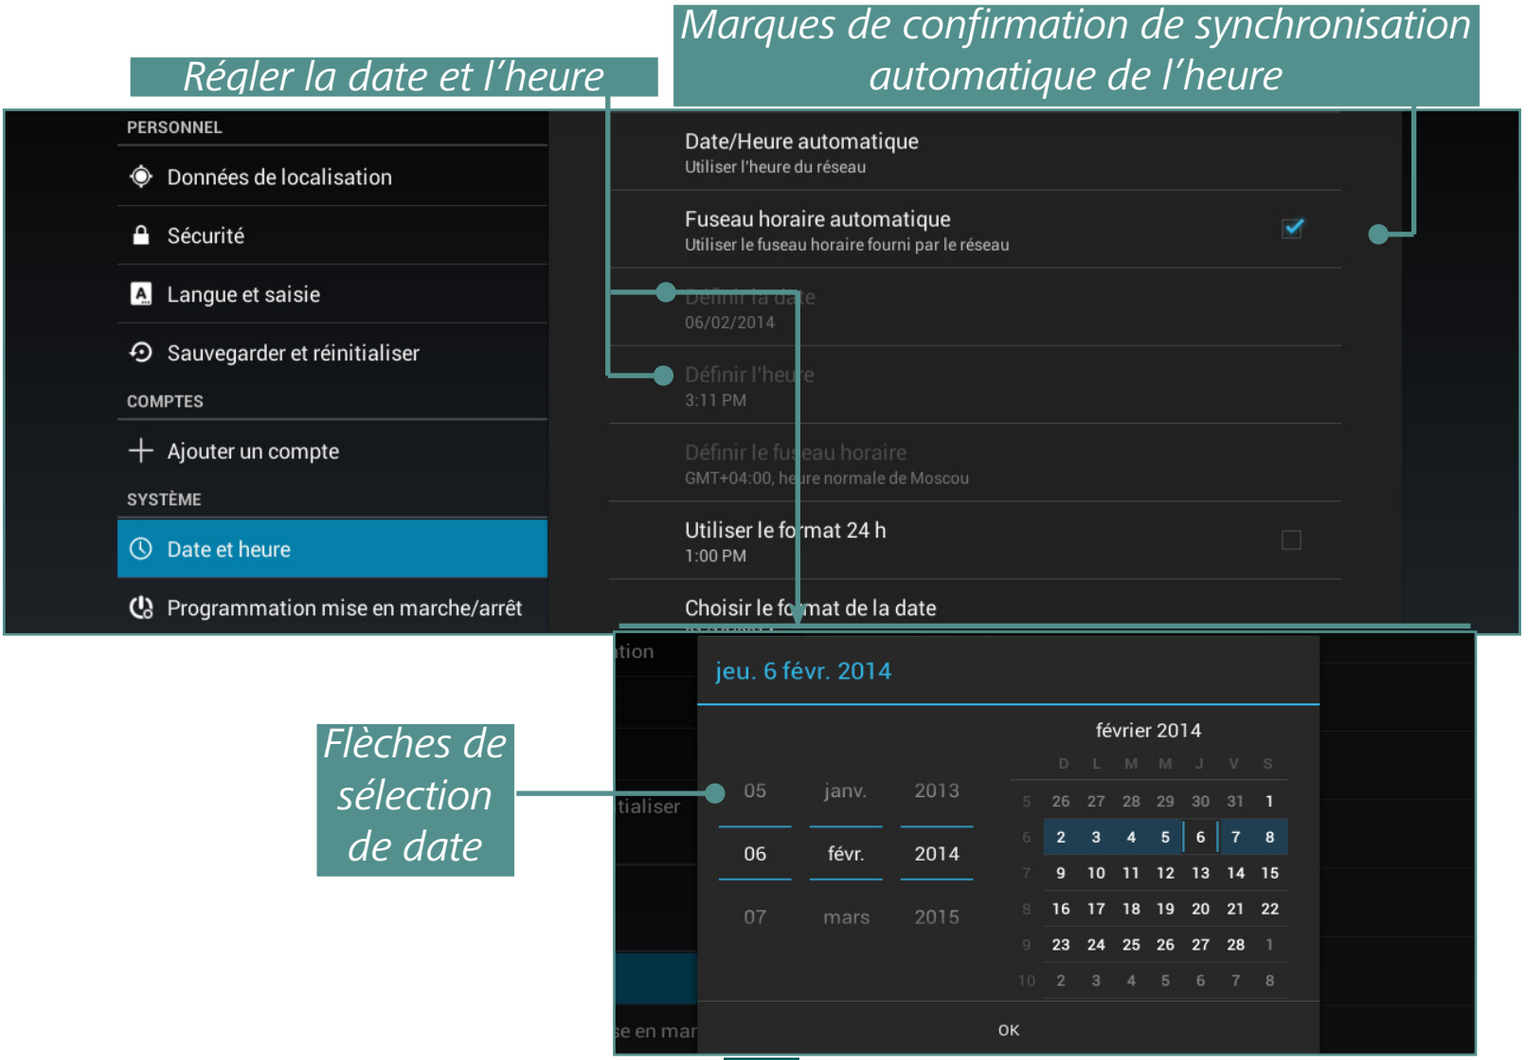

RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE PAR DÉFAUT DE VOTRE TABLETTE

Sélectionnez l'option de menu *Paramètres* > *Sauvegarde et réinitialisation* > *Réinitialisation des paramètres d'usine*. Dans la fenêtre qui s'ouvre, touchez *Réinitialiser la tablette* et *Tout effacer*. Les valeurs par défaut des réglages de votre tablette seront réinitialisés et toutes vos données personnelles seront effacées : applications téléchargées, paramètres système, compte Google.

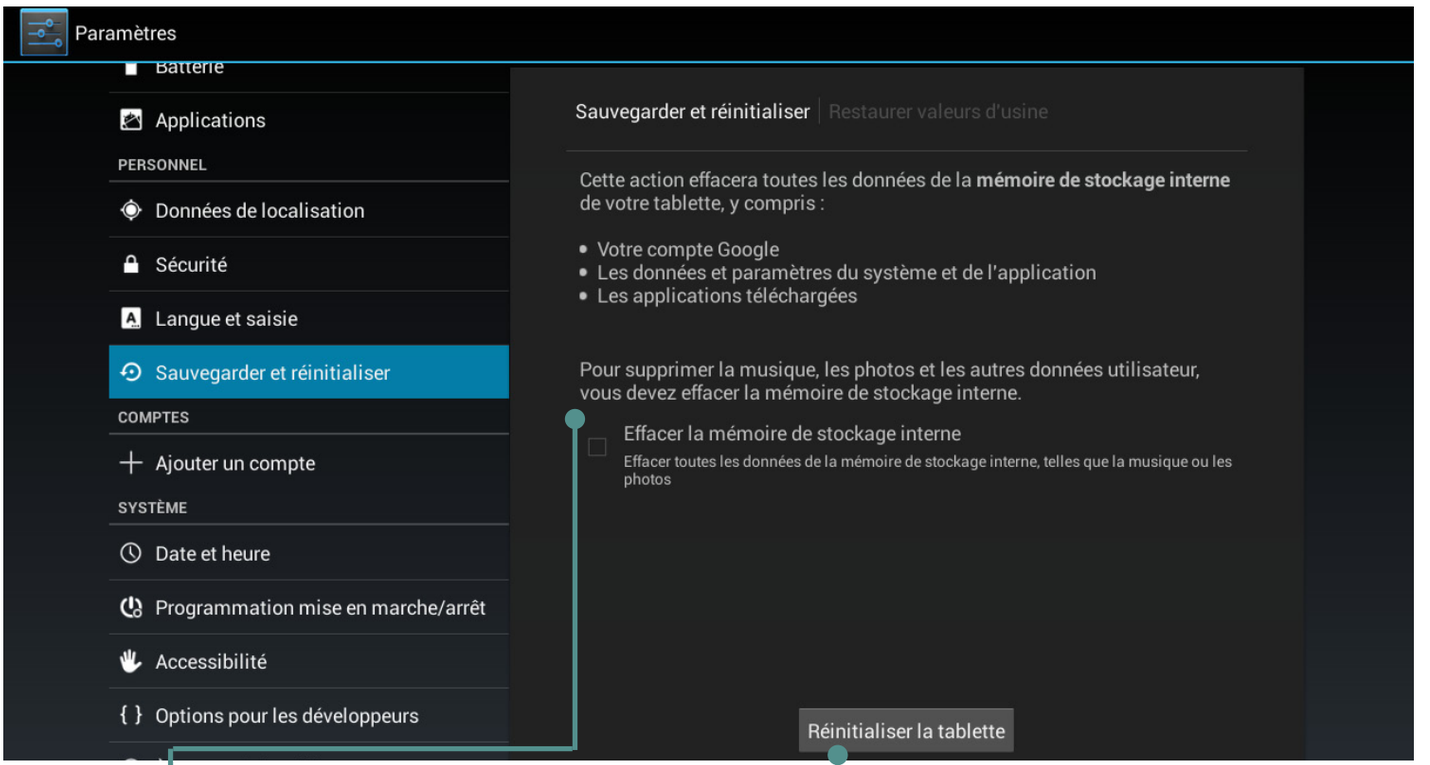
Paramètres
Batterie
Applications
PERSONNEL
Données de localisation
Sécurité
Langue et saisie
Sauvegarder et réinitialiser
COMPTES
Ajouter un compte
SYSTÈME
Date et heure
Programmation mise en marche/arrêt
Accessibilité
Options pour les développeurs
Sauvegarder et réinitialiser
Restaurer valeurs d'usine
Cette action effacera toutes les données de la mémoire de stockage interne de votre tablette, y compris :
Votre compte Google
Les données et paramètres du système et de l'application
Les applications téléchargées
Pour supprimer la musique, les photos et les autres données utilisateur, vous devez effacer la mémoire de stockage interne.
Effacer la mémoire de stockage interne
Effacer toutes les données de la mémoire de stockage interne, telles que la musique ou les photos
Réinitialiser la tablette

Effacer la mémoire de la carte SD

Effacer la mémoire de la carte SD

Une autre manière de restaurer votre tablette aux paramètres d'usine:

• Éteignez l'appareil en restant appuyé sur le bouton d'alimentation;

• Restez appuyé sur le bouton **Volume +** et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation;

• Le menu *Récupération système Android* apparaît (logo Android avec point d'exclamation). Vous pouvez maintenant relâcher le bouton **Volume +;**

• Sélectionnez *Effacer les données/réinitialisation d'usine* en utilisant les touches physiques **Volume +/-**, puis appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour confirmer votre choix;

• Sélectionnez Oui pour supprimer toutes les données d'utilisateur et appuyez sur Menu;

• Sous le menu Service, sélectionnez Redémarrer le système maintenant et appuyez sur Menu.

ÉTAT DE CHARGE DE LA BATTERIE

Affiche le niveau de charge de la batterie (en pourcentage), et si l'appareil se charge via le réseau ou fonctionne sur batterie. Dans la section *Batterie*, vous pouvez afficher des informations sur les applications et la consommation d'énergie.

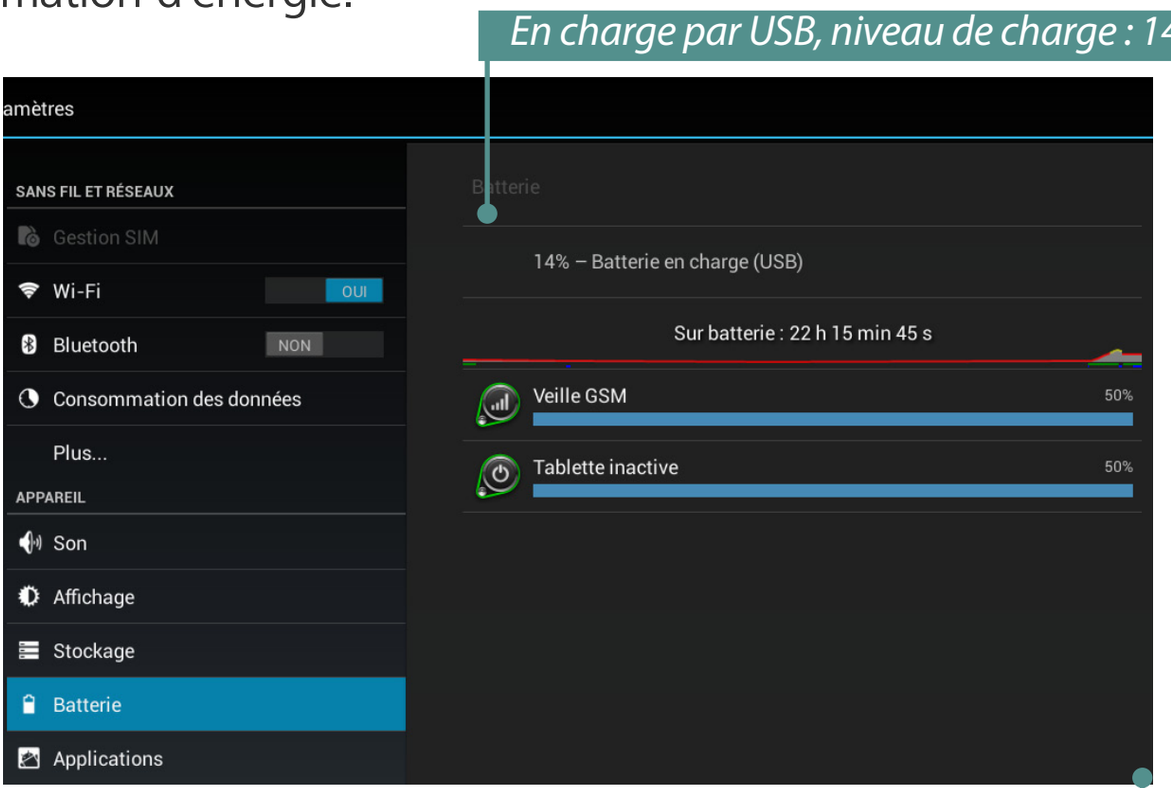

CONNEXION WI-FI

Connexion au réseau Wi-Fi via une adresse IP obtenue automatiquement

1. Sélectionnez *Paramètres* > *Réseau* local et sans fil puis réglez l'interrupteur *Wi-Fi* sur la position *OUI*. L'appareil recherche des réseaux Wi-Fi disponibles et affiche le nom des réseaux trouvés.

2. Touchez le nom d'un réseau pour vous y connecter puis saisissez le mot de passe si nécessaire. Touchez *Connecter*.

Vous pouvez automatiquement obtenir une adresse IP sur ce réseau. Vous pouvez afficher les options réseau avancées en cochant *Afficher les options avancées*.

Connection to Wi-Fi Network with Manual Configuring Network Settings

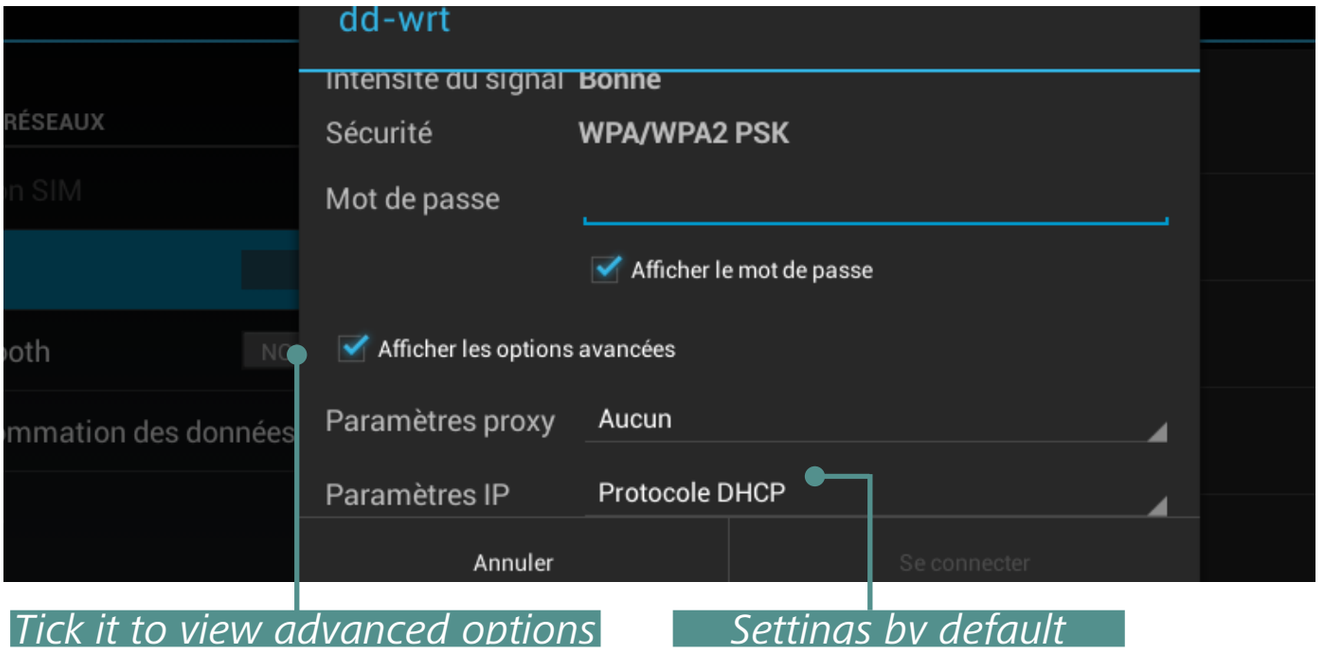

1. Pour régler manuellement les paramètres d'accès au réseau Wi-Fi, touchez *Ajouter un réseau* dans *Paramètres*, spécifiez le nom du réseau, le protocole de sécurité, et le mot de passe dans la fenêtre qui s'est ouverte, puis touchez *Enregistrer*.

2. Restez appuyé sur un réseau de la liste des réseaux Wi-Fi ajoutés. Touchez *Modifier le réseau* dans la boîte de dialogue qui s'ouvre. Sélectionnez *Afficher les options avancées*.

3. Si le réseau n'a pas de paramètres proxy, touchez *Aucun* sous *Paramètres Proxy*, puis touchez *Manuel* dans le menu qui s'ouvre.

4. Entrez les paramètres proxy fournis par votre administrateur réseau.

5. Touchez *Enregistrer*.

6. Touchez *Statique* sous *Paramètres IP* et saisissez l'adresse IP, la passerelle et le DNS.

7. Touchez *Enregistrer*.

OPTIONS AVANCÉES

Les options avancées permettent d'activer/désactiver les notifications lorsqu'un réseau accessible est disponible. Pour les ouvrir, sélectionnez *Paramètres* > *Wi-Fi*, puis appuyez sur le bouton de menu d'application du coin supérieur droit de l'écran, puis touchez *Avancé*.

Bouton d'ouverture des options avancées

DÉSACTIVER LE WI-FI

Pour désactiver le module Wi-Fi, faites glisser l'interrupteur *Wi-Fi* vers la position *Désactivé*. Vous le trouverez dans *Paramètres* > *Réseaux sans fil et local*.

BLUETOOTH

Pour établir une connexion Bluetooth, cochez la case correspondante ou appuyez sur le bouton du gadget de gestion d'alimentation.Pour configurer le Bluetooth, allez dans la section Paramètres Bluetooth et spécifiez le nom de l'appareil, définissez sa visibilité et sa période. Pour détecter les autres appareils, appuyez sur Rechercher des appareils. Pour vous connecter à l'appareil, appuyez sur son nom dans la liste.

TRANSFERT DE DONNÉES

Pour transférer des données entre un ordinateur et l'appareil, branchez le câble micro-USB.

Une fois le câble connecté, une fenêtre de notification vous suggérant d'activer le stockage USB apparaît. Touchez *Activer le stockage USB* : la mémoire de l'appareil et la carte microSD (le cas échéant) seront affichées en tant que stockages USB dans l'explorateur de votre ordinateur ou autre gestionnaire de fichiers.

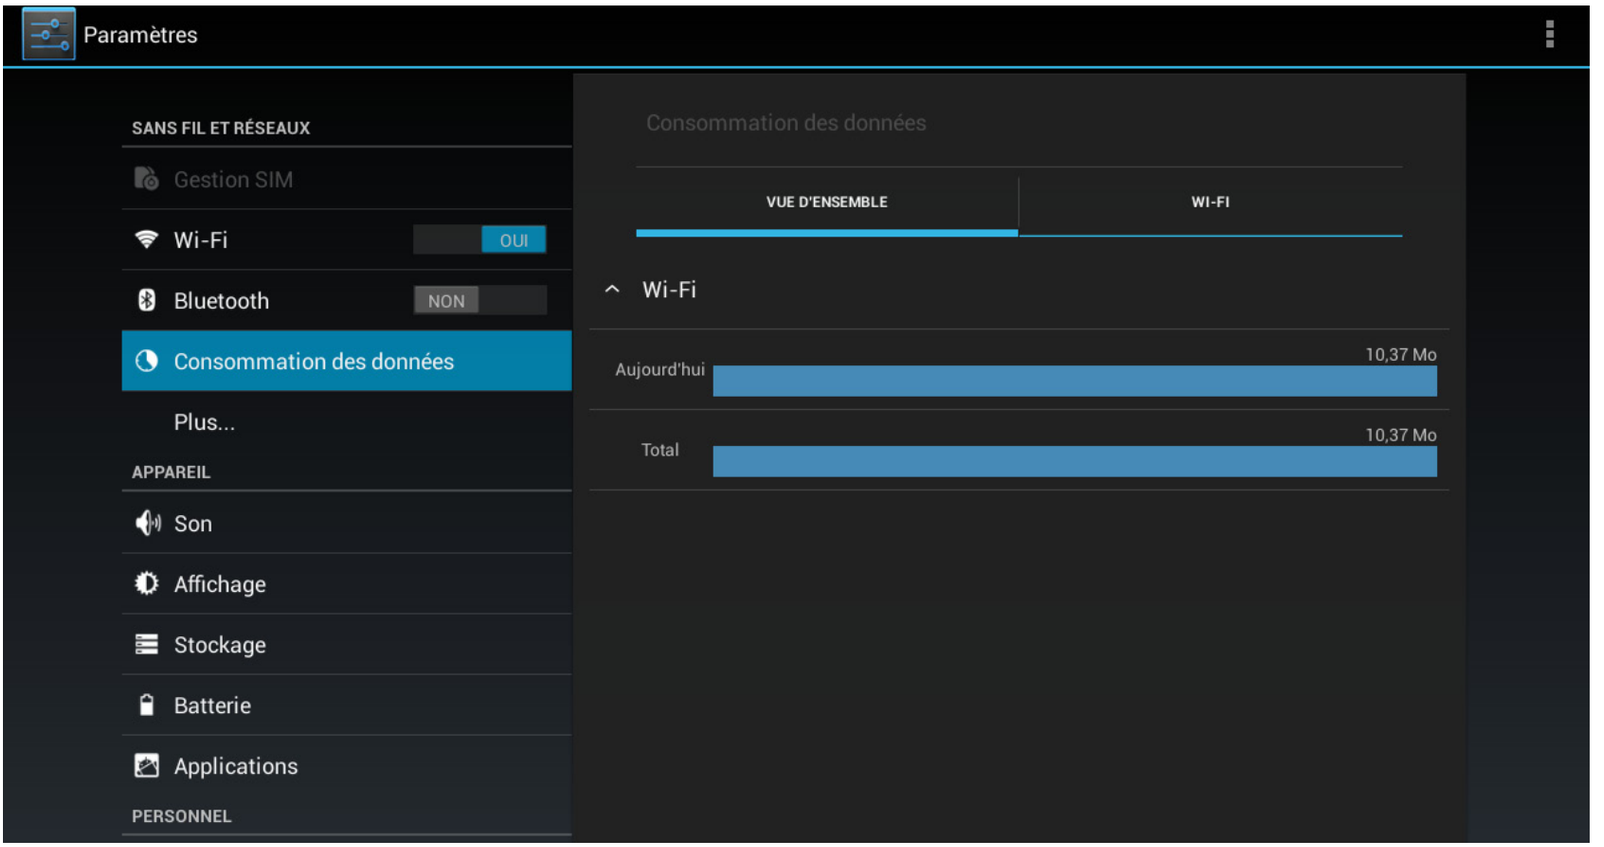

Vous pouvez maintenant copier les données de la mémoire interne de l'appareil ou de la carte microSD. Après le transfert de données, agrandissez le panneau de notification, appuyez sur *Désactiver le stockage USB* puis sur le bouton correspondant. Vous pouvez maintenant débrancher le câble micro-USB.

Vous pouvez régler des paramètres supplémentaires pour le transfert de données dans *Paramètres > Réseaux sans fil et local > Utilisation de données*.

INFORMATIONS SUR LES APPLICATIONS

Pour afficher des informations sur les applications installées, ouvrez la liste des applications :

- Appuyez sur le bouton de menu ⋮ au bas de l'écran, puis sélectionnez *Gérer les applications* ;
- Sélectionnez *Paramètres* > *Appareil* > *Applications*.

Après avoir appuyé sur le titre de l'application, vous pouvez voir ses informations détaillées, l'arrêter si elle est en cours d'exécution et effacer ses données.

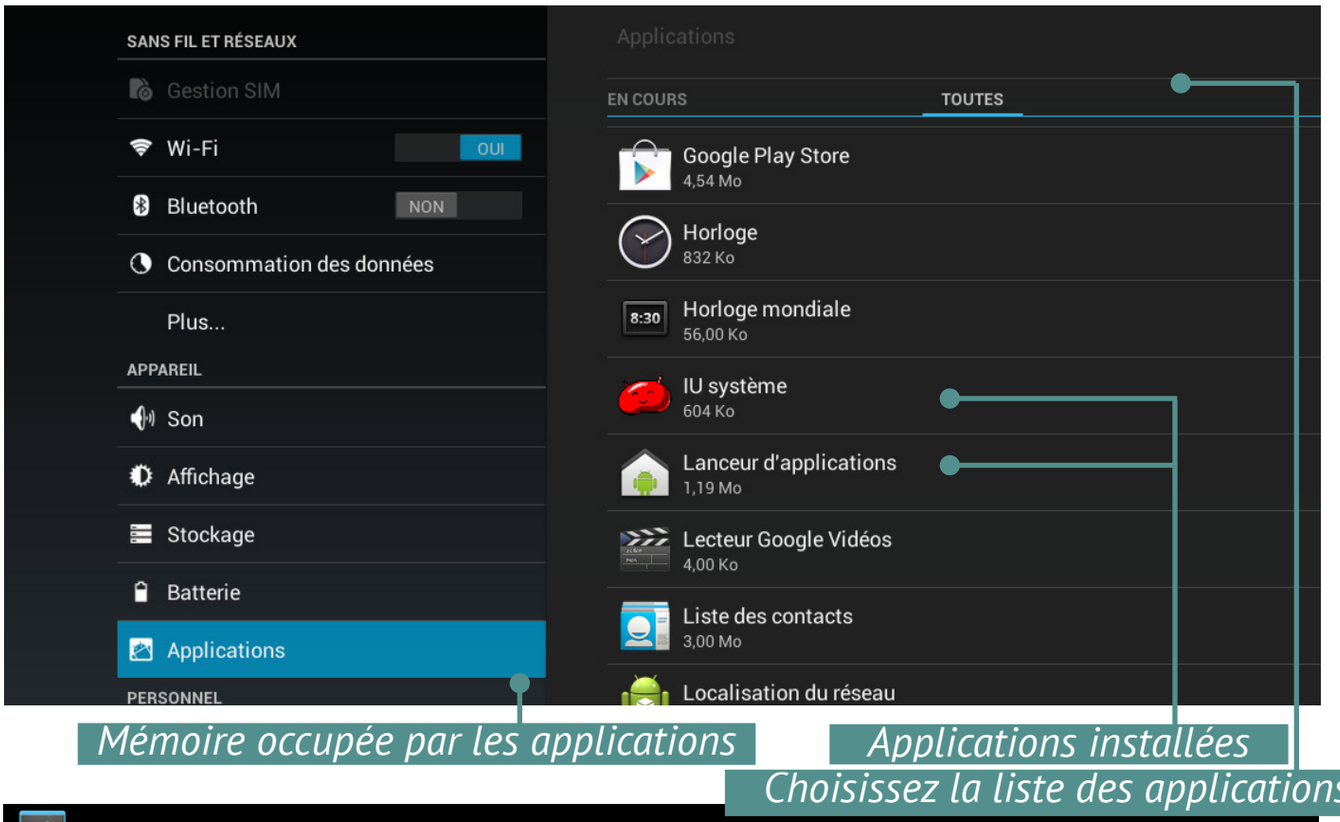

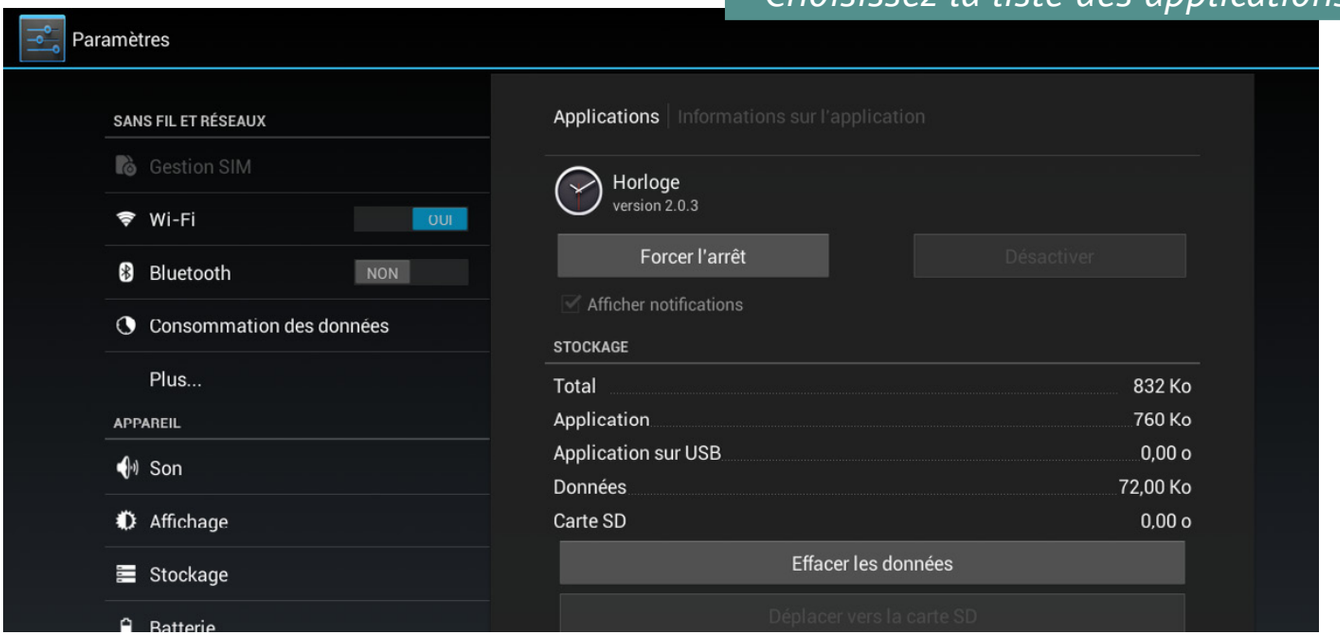

Mise à jour du firmware

Des mises à jour officielles du firmware de l'Appareil sont publiées sur le site web officiel de PocketBook (www.pocketbook-int.com/fr). Il est recommandé d'installer les mises à jour officielles du firmware car elles contiennent des correctifs et ajouts améliorant l'efficacité de l'Appareil.

Les mises à jour officielles du firmware ne modifient pas les conditions de garantie. La garantie ne couvre pas les logiciels installés depuis des sources autres que le site web officiel de PocketBook.

Vous pouvez mettre à jour le firmware de différentes manières.

ATTENTION ! Veuillez vous assurer que l'appareil est complètement rechargé avant de mettre à jour le firmware pour éviter tout problème pendant la mise à jour ! Ceci peut entraîner de sérieux dommages pour le logiciel de l'appareil.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE

Votre appareil doit être connecté à Internet pour pouvoir utiliser cette méthode alternative.

1. Sélectionnez la section *Paramètres* > *Système* > *À propos de la tablette* > *Mises à jour système*.

2. Si vous souhaitez que le firmware de l'appareil recherche automatiquement des mises à jour, cochez la case *Activer ou désactiver la mise à jour automatique*

3. Pour rechercher des mises à jour immédiatement, touchez *Rechercher un nouveau firmware maintenant*.

Si des mises à jour sont disponibles, l'appareil les téléchargera et les installera automatiquement.

Parfois, la distribution de plusieurs programmes est stockée dans un package pbi. Après l'installation du logiciel vous pouvez accepter une offre de

l'assistant d'installation de paquets PBI (si elle apparaît automatiquement) ou lancer manuellement le fichier d'installation dans le *File Manager* pour que ces programmes soient installés (pour plus de détails sur l'installation, veuillez vous référer *Package pbi*).

MISE À JOUR MANUELLE

Variante 1

1. Téléchargez la version de firmware que vous voulez installer sur votre ordinateur (www.pocketbook-int.com/fr/support/pocketbook-surfpad)

2. Connectez l'appareil à l'ordinateur et copiez le fichier du firmware (extension .upkg) dans la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte micro SD externe

3. Sélectionnez *Paramètres > À propos de l'appareil > Mises à jour système*

4. Sélectionnez *Carte SD* ou *Carte microSD externe*selon l'endroit où se trouve le fichier du firmware

5. Dans la liste qui apparaît, sélectionnez la version de firmware à installer puis appuyez sur **OK**.

Variante 2

1. Téléchargez la version de firmware que vous voulez installer sur votre ordinateur.;

2. Connectez l'appareil à l'ordinateur et copiez le fichier du firmware (extension .upkg) sur une **Carte MicroSD externe;**

3. Si l'appareil est allumé, éteignez-le en restant appuyé sur le bouton d'alimentation et en sélectionnant l'option correspondante dans le menu de mise hors tension;

4. Restez appuyé sur le bouton **Volume +** et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation;

5. Le menu *Récupération système Android* apparaît (logo Android). Vous pouvez maintenant relâcher le bouton **Volume +;**

6. Sélectionnez *Appliquer la mise à jour à partir de la carte SD* en utilisant les touches physiques **Volume +/-** et appuyez sur la touche **Marche/Arrêt** pour confirmer votre choix;

7. L'appareil effectuera toutes les mises à jour nécessaires et redémarrera.

REMARQUE : pour quitter la *Récupération système Android*, sélectionnez *Redémarrer le système maintenant*.

Variante 3

1. Téléchargez la version de firmware que vous voulez installer sur votre ordinateur.

2. Connectez l'appareil à l'ordinateur et copiez le fichier du firmware (extension .upkg) sur une **Carte MicroSD externe**.

3. Sélectionnez *Paramètres > Sauvegarde et réinitialisation > Mode Restauration*.

4. L'appareil redémarrera et la mise à jour du firmware continuera selon le scénario décrit dans la **Variante 2**, en commençant par la **5ème étape**.

DÉPANNAGE

Problème	Solution
L'appareil ne répond pas aux touchers ou aux pressions de touches	Redémarrez l'appareil : appuyez sur le bouton Marche/arrêt pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Si vous continuez à maintenir le bouton Marche/arrêt enfoncé pendant 5 secondes, le système de gestion de l'énergie de l'appareil redémarrera complètement. Pour rallumer l'appareil, appuyez de nouveau sur le bouton Marche/arrêt comme vous le faites habituellement. Si cela n'aide pas, vous pouvez le redémarrer en appuyant sur le bouton **Réinitialiser** situé sur le flanc de l'appareil, en vous servant d'un objet fin comme un trombone.
Après avoir allumé l'appareil, seul l'écran d'accueil s'affiche (l'écran de verrouillage n'est pas chargé)	• Éteignez l'appareil en restant appuyé sur le bouton d'alimentation; • Restez appuyé sur le bouton **Volume +** et allumez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation; • Le menu *Récupération système Android* apparaît (logo Android avec point d'exclamation). Vous pouvez maintenant relâcher le bouton **Volume +;** • Sélectionnez *Effacer les données/ réinitialisation d'usine* en utilisant les touches physiques **Volume +/-**, puis appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour confirmer votre choix; • Sélectionnez Oui pour supprimer toutes les données d'utilisateur et appuyez sur Menu; • Sous le menu Service, sélectionnez Redémarrer le système maintenant et appuyez sur Menu.

Assistance clientèle

Pour plus de détails sur les centres de maintenance de votre pays, utilisez les coordonnées suivantes :

Česko	**800-701-307**
Deutschland	**0-800-187-30-03**
France	**0805-080277**
Polska	**0-0-800-141-0112**
Slovensko	**0-800-606-676**
USA/Canada	**1-877-910-1520**
Россия	**8-800-100-6990**
Україна	**0-800-304-800**
Казахстан	**8-800-333-35-13**
Беларусь	**8-820-0011-02-62**
საქართველო	**995-706-777-360**

www.pocketbook-int.com/support/

help@pocketbook-int.com

Conformité aux normes internationales

L'EUT doit être alimenté par un port USB, source d'alimentation limitée conforme d'ordinateur de bureau ou d'ordinateur portable.

L'EUT doit être alimenté par un adaptateur, source d'alimentation limitée conforme.

Alimentation en CA :

Fabricant : PENGSHENGYE ELECTRONIC

Modèle : SAPA05010EU U

Tension nominale en sortie : DC 5.0V 2.0A

IMPORTANT: Changes or modifications to this product not authorized could void the EMC Important : modifier ce produit n'est pas autorisé, cela peut entraîner l'annulation de la conformité aux normes EMC et de la conformité aux normes sans fil ainsi que rendre votre droit d'utiliser le produit caduque. Ce produit s'est avéré conforme aux normes EMC dans des conditions impliquant l'utilisation de périphériques conformes et une connexion des composants système par câbles blindés. Il est important que vous utilisiez des périphériques conformes et que vous reliiez les composants système à l'aide de câbles blindés pour limiter les risques d'interférences avec des radios, téléviseurs, et autres appareils électroniques.

CE0678①

Déclaration de conformité CE

Cet équipement comporte le symbole 0678 et peut être utilisé dans toute la Communauté Européenne.

Ce symbole indique que l'équipement est conforme à la directive 1999/5/EC de la R&TTE et qu'il respecte les sections de spécifications techniques appropriées suivantes :

EN 300 328 : compatibilité électromagnétique et spectre radio (ERM) ; systèmes de transmission large bande ; utilisation d'équipements de transport de données sur bande ISM 2,4 GHz et utilisation

des techniques de modulation sur large bande ; section EN harmonisée couvrant l'essentiel des exigences de l'article 3.2 de la directive R&TTE

EN 301 489-1 : compatibilité électromagnétique et spectre radio (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et services radio ; section 1 : exigences techniques courantes

EN 301 489-7 : compatibilité électromagnétique et spectre radio (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et services radio ; section 7 : Conditions spécifiques pour les radios mobiles et portables et les accessoires de systèmes de télécommunications radio cellulaires numériques (GSM et DCS)

EN 301 489-17 : compatibilité électromagnétique et spectre radio (ERM) ; norme EMC pour les équipements et services radio ; section 17 : conditions spécifiques aux systèmes de transmission large bande 2,4 GHz et aux équipements RLAN 5 GHz à performances élevées

EN 301 489-24 : compatibilité électromagnétique et spectre radio (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements et services radio ; section 24 : Conditions spécifiques à la diffusion directe CDMA IMT-2000 (UTRA) pour les radios portables et mobiles (UE) les accessoires

ETSI EN 301 511 : Global System for Mobile communications (GSM) ; norme EN harmonisée pour les stations mobiles sur bandes GSM 900 et GSM 1 800 couvrant les exigences indispensables en vertu de l'article 3.2 de la directive R&TTE (1999/5/EC)

ETSI EN 301 908-1 : compatibilité électromagnétique et risques liés aux spectres de fréquences radio (ERM) ; bornes d'accès (BS), Répéteurs et équipement d'utilisateur (UE) pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000 ; section 1 : norme EN harmonisée

pour IMT-2000, introduction et exigences courantes, couvrant les exigences indispensables de l'article 3.2 de la directive R&TTE

EN 60950-1 : équipement informatique - Sécurité - section 1 : exigences générales

EN 62311 : 2008 - Évaluation des équipements électriques et électroniques ainsi que des restrictions devant affecter l'exposition humaine aux champs électromagnétiques (0 Hz à 300 GHz)

La présence de ce symbole indique que des restrictions s'appliquent à l'utilisation de l'équipement.

France : 2,4 GHz pour la France métropolitaine :
dans tous les départements métropolitains, les fréquences de réseaux sans fil peuvent être utilisées sous les conditions suivantes, que ce soit pour une utilisation privée ou publique :

- Utilisation en intérieur : puissance maximale (EIRP*) de 100 mW pour l'intégralité de la bande de fréquences 2 400-2 483,5 MHz
- Utilisation en extérieur : puissance maximale (EIRP*) de 100 mW pour la bande 2 400-2 454 MHz et puissance maximale (EIRP*) de 10 mW pour la bande 2 454-2 483 MHz

Informations sur la certification (SAR) : l'appareil respecte les directives régissant l'exposition aux ondes radio

Votre appareil est un émetteur/récepteur radio. Il n'est pas conçu pour dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP, et elles comprennent des marges de sécurité conçues pour assurer la protection de tous les individus, quel que soit leur âge et leur état de santé.

Les directives d'exposition relatives aux appareils emploient une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite de SAR spécifiée par les directives de l'ICNIRP est en moyenne de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) pour 10 grammes de tissus. Des tests de SAR ont été effectués en adoptant des positions d'utilisation standard, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé sur toutes les bandes de fréquences testées.

Cet appareil est conforme à la recommandation du Conseil Européen du 12 juillet 1999. Cette recommandation est une limite affectant l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques [1999/519/EC].